



INSTALLATION MANUAL

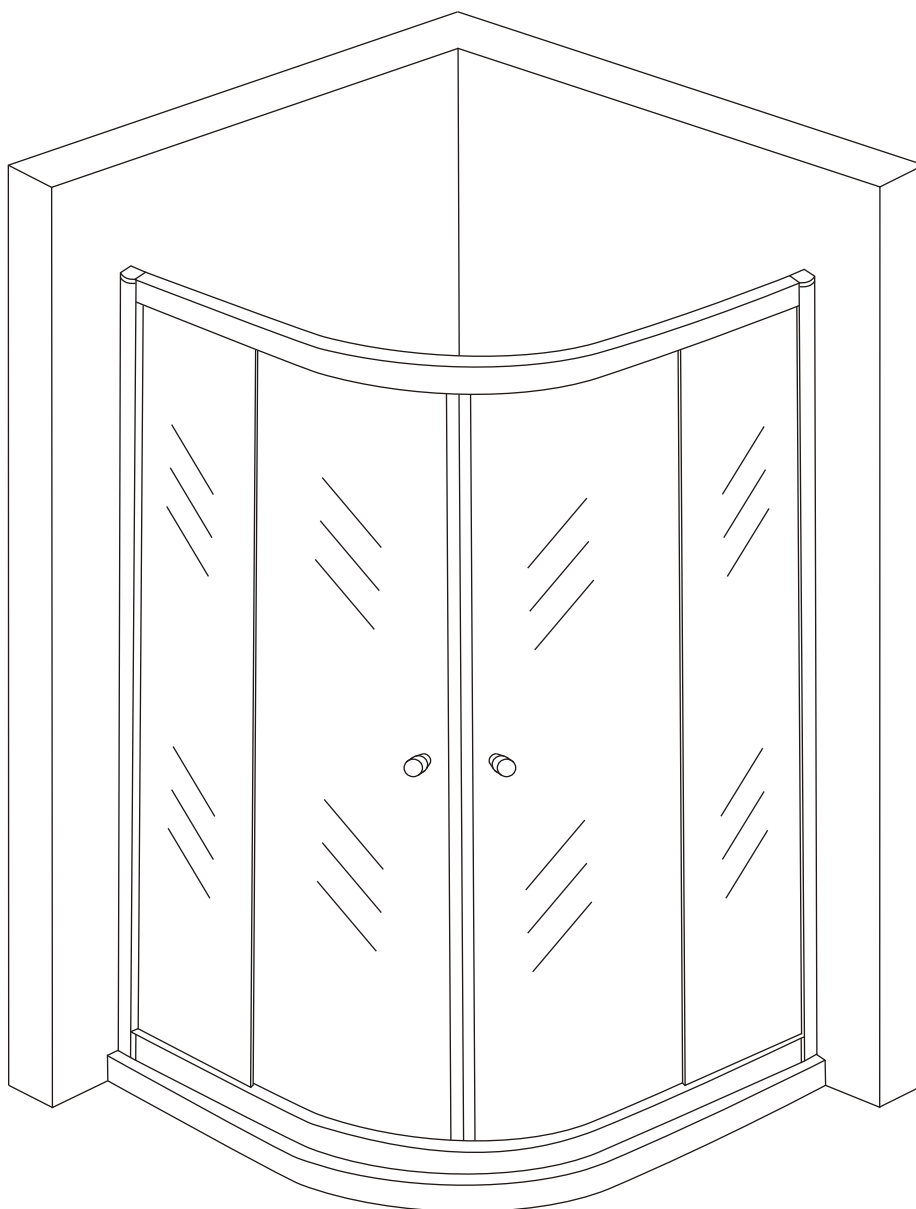


3187/3188

RoHS **CE** **ISO9001:2000**


Benötigtes Werkzeug

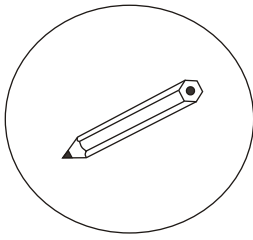


Bleistift

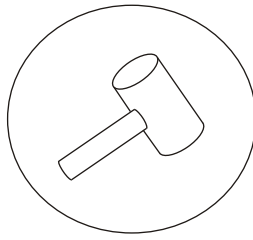


Gummi-Hammer

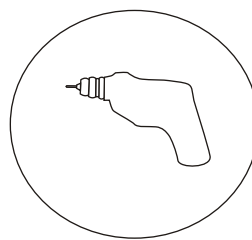


Bohrer

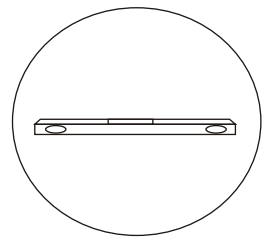

Wasserwaage

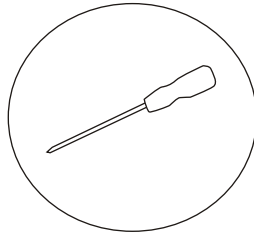


Schraubendreher

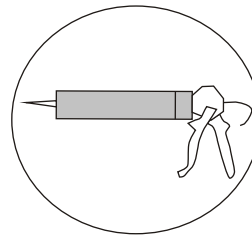


Silikon-Gel


Teileliste

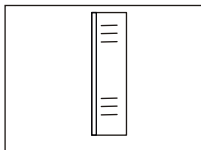


Glass

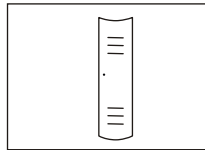


Glass

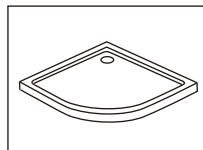


Tray

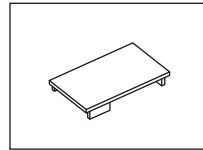


PJ-4616

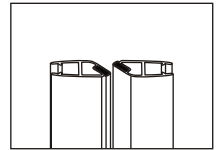


CT-8BMX90

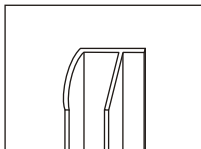


Wall profile

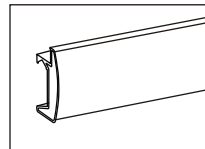


Track

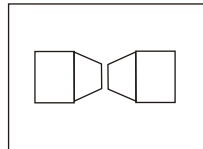


LS-1201

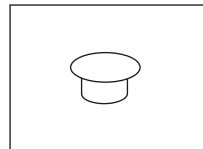

PJ-4617

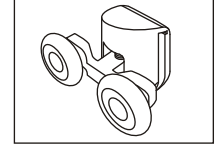


LZ-5018

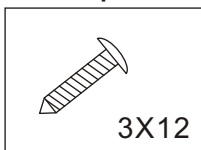


3X12


Screw

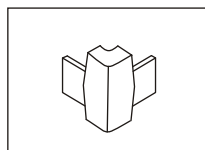


PJ-4625

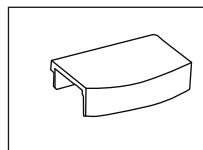

PJ-4615

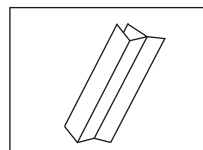


CT-8DST90

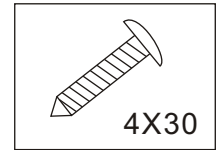


4X30

Screw

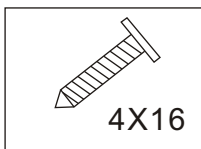


4X16


Screw

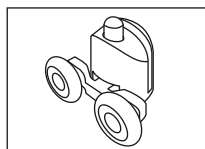


LZ-5018

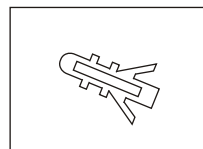


Expand tube

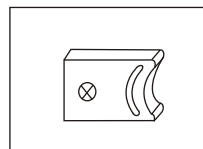

PJ-4626

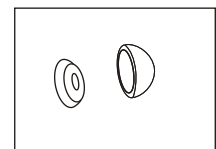


PJ-4553

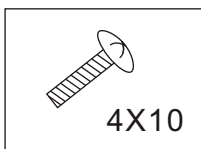


4X10

Screw

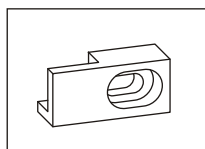





PJ-4684/
PJ-4685



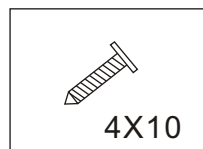


4X10



Screw

Verbinden Sie die untere und obere Laufführung bzw. den Rahmen mit den beiden Wandgläsern entsprechend der Abbildung

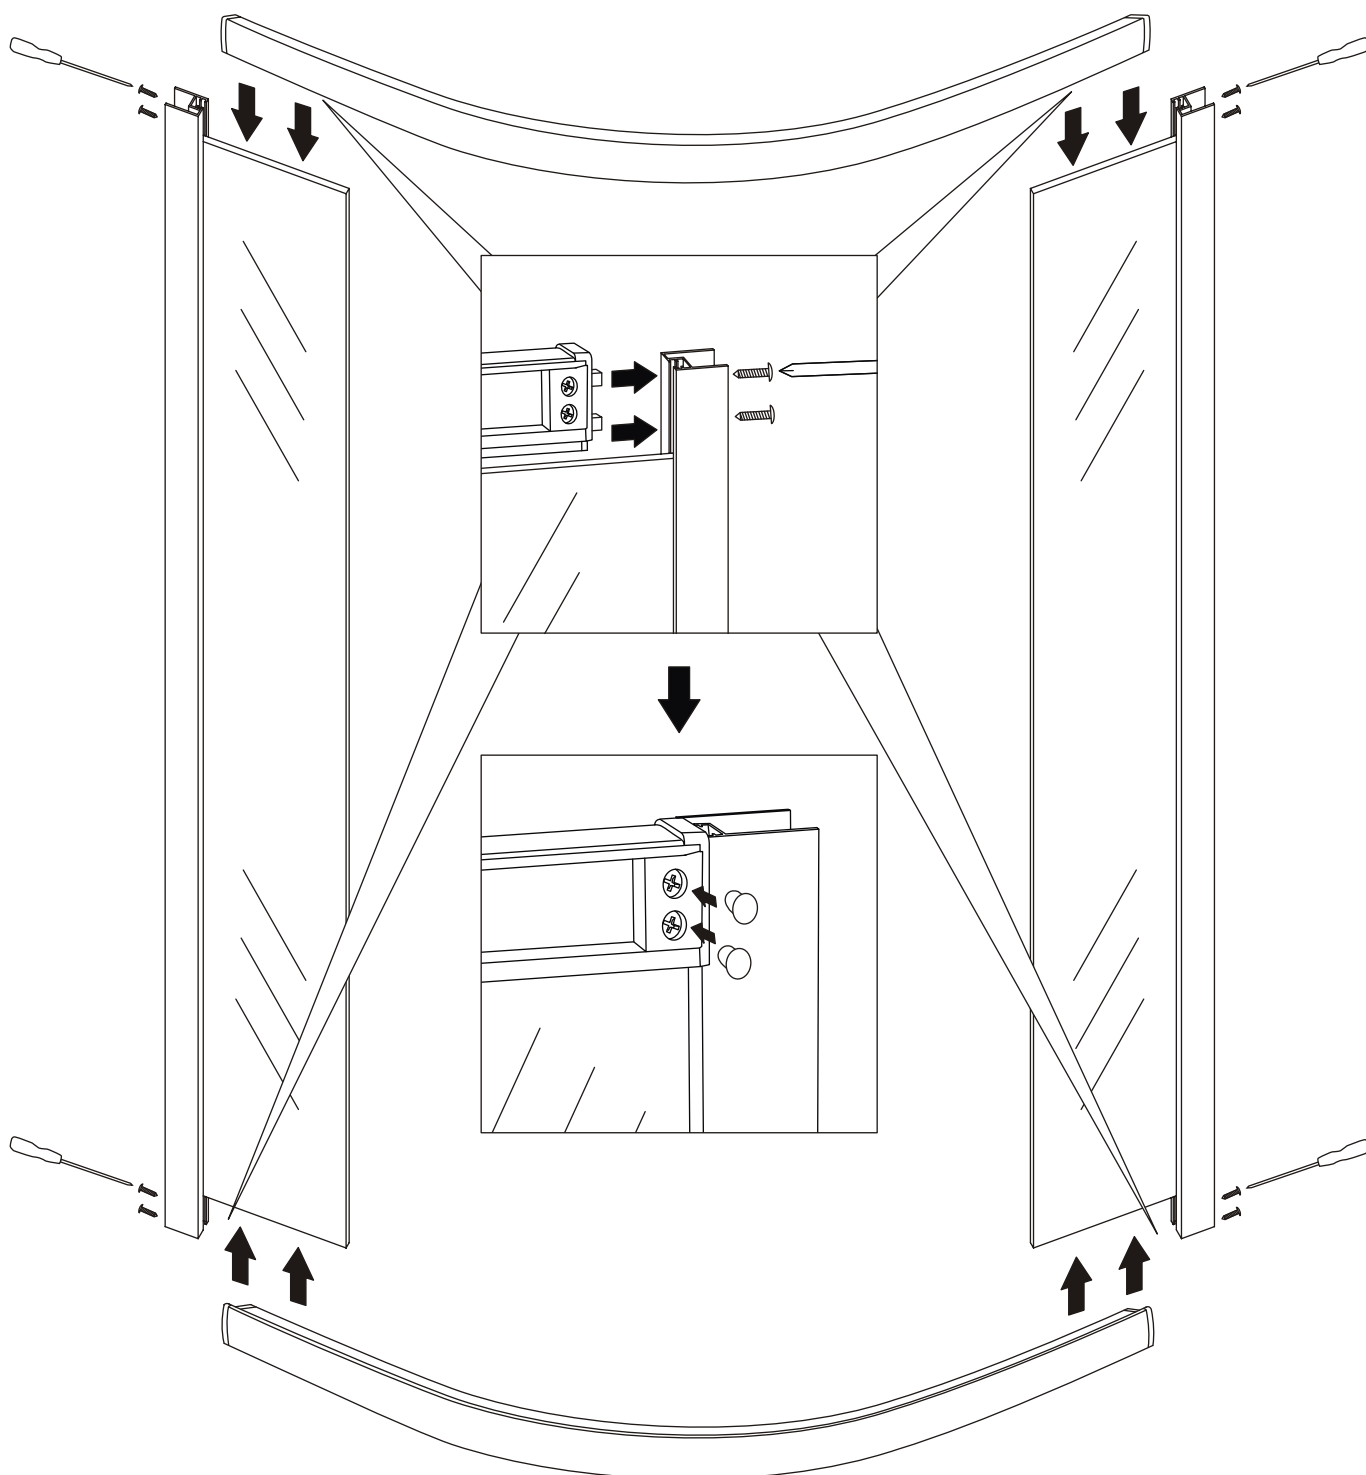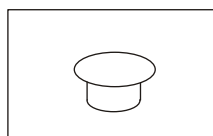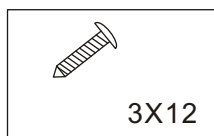
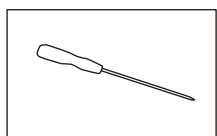


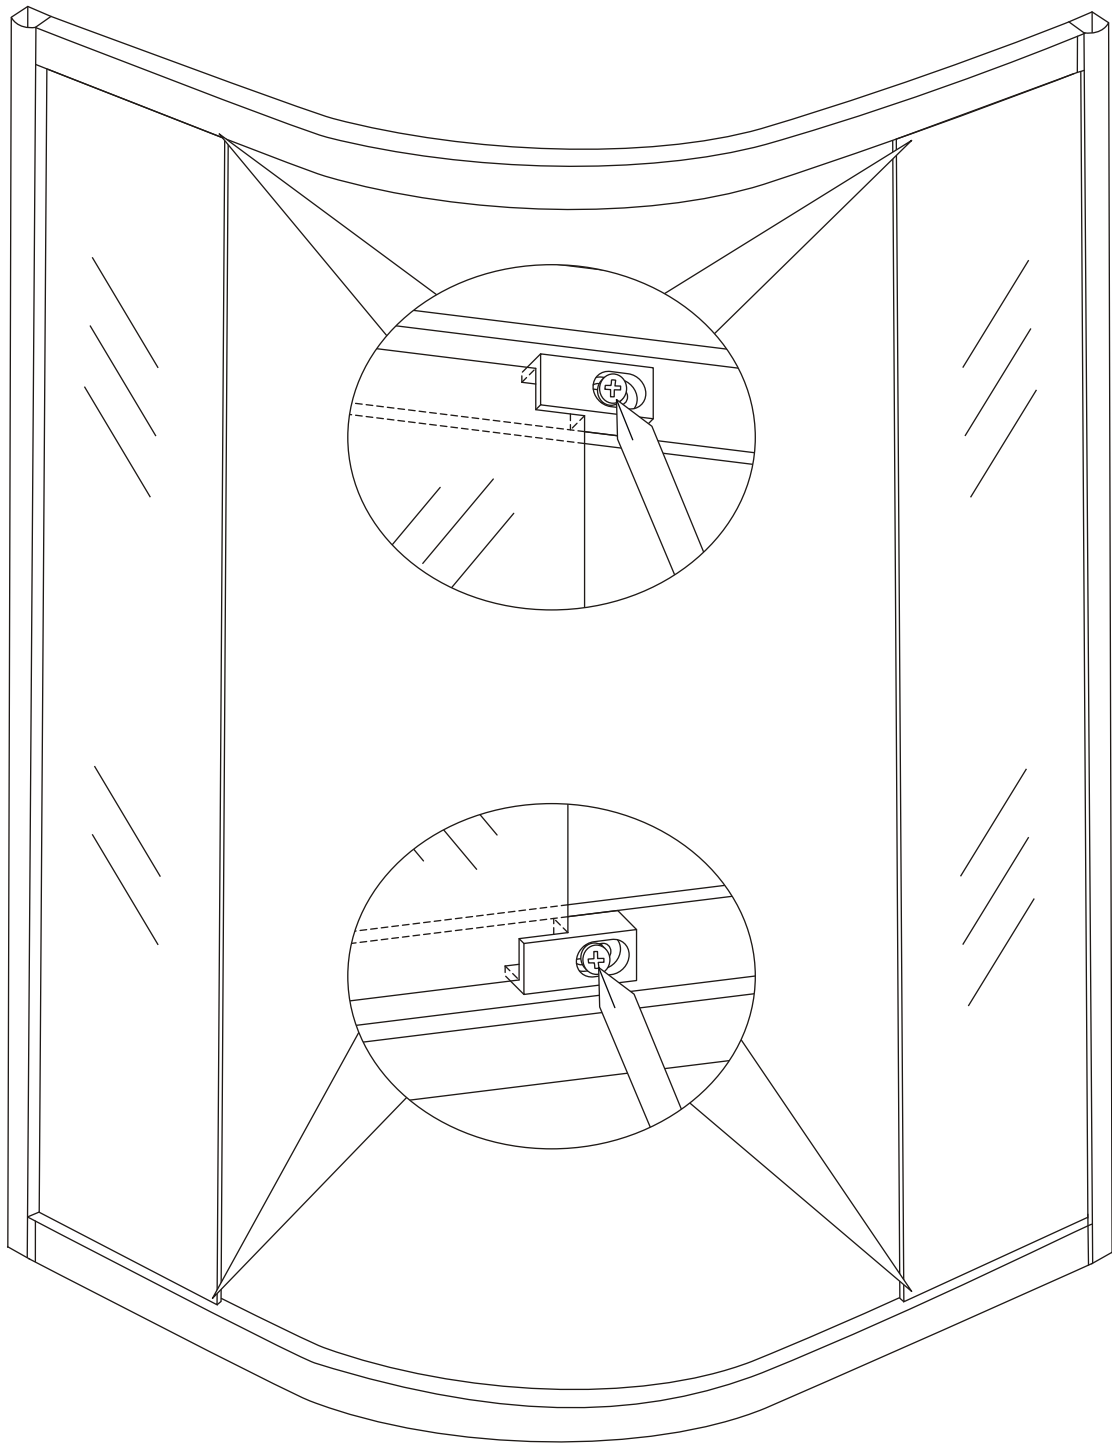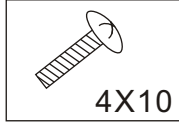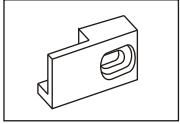






Bringen Sie die beiden Wandprofile an den feststehenden Elementen
an

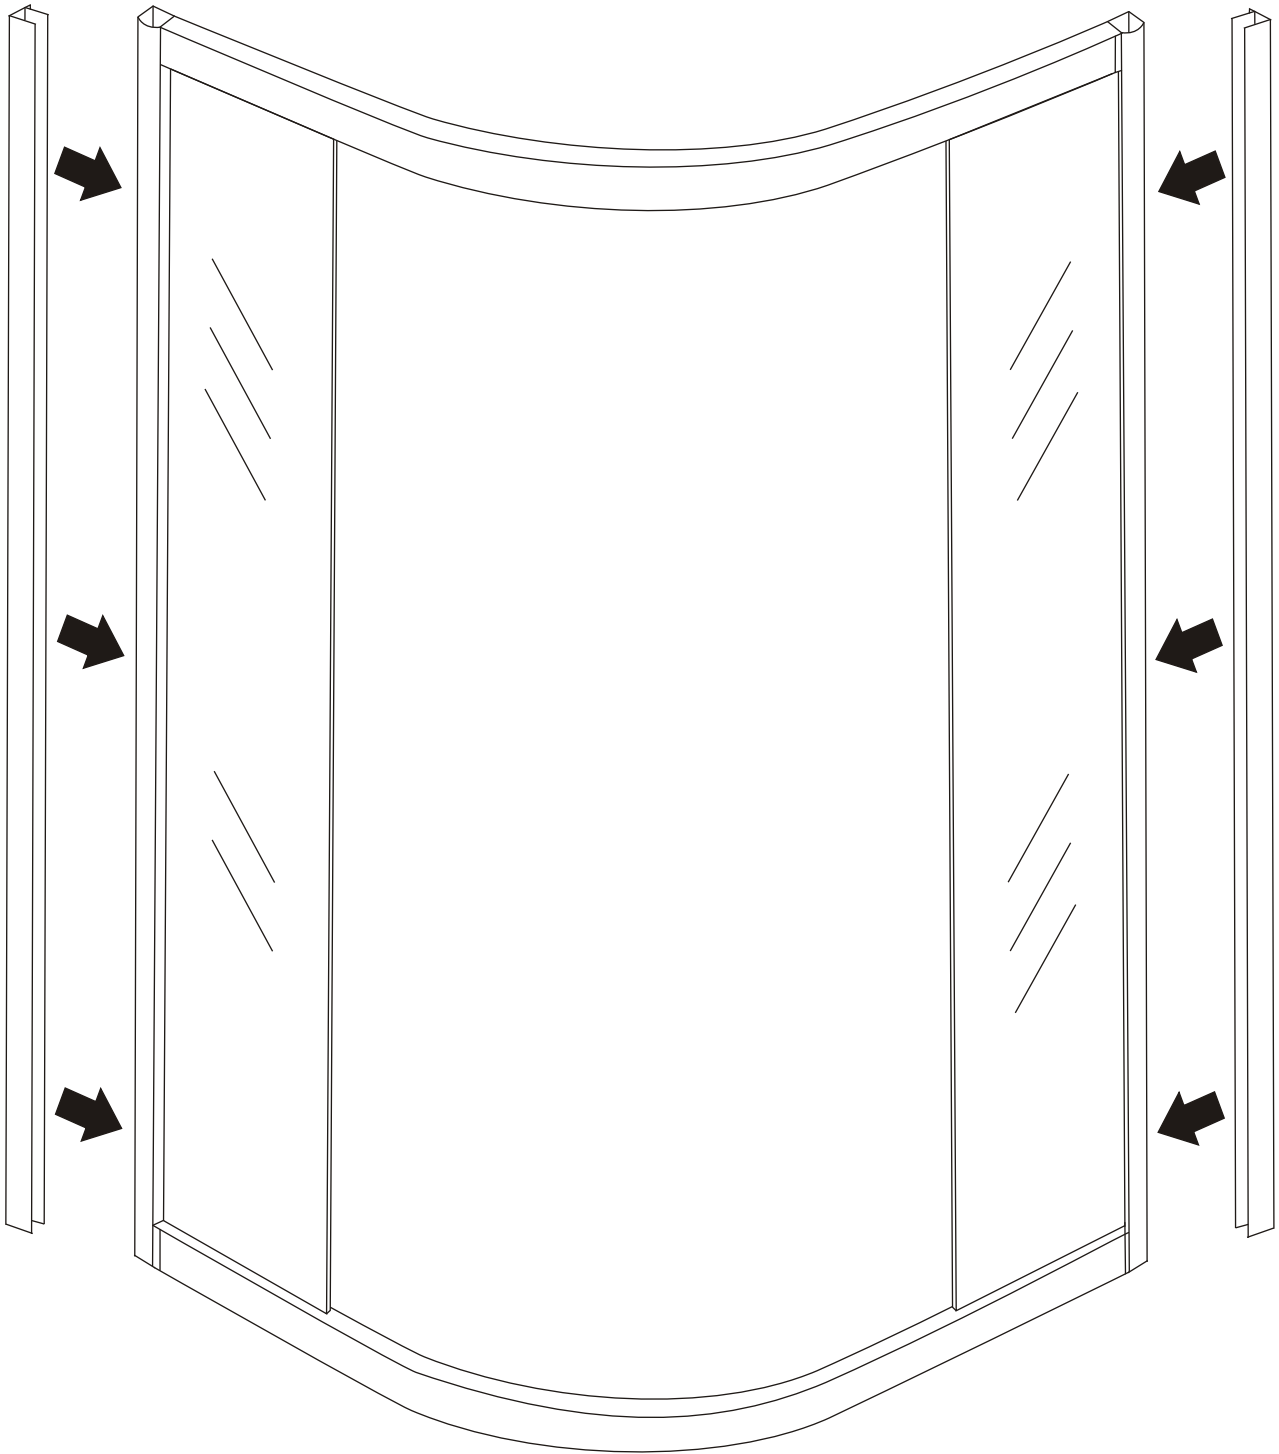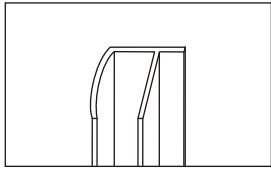



Markieren Sie die Bohrlöcher durch anhalten der Wandprofile
(die Vorbohrungen im Wandprofil müssen sich auf der
Montagelinie befinden), nehmen Sie eine Wasserwaage zur Hilfe.
Installieren Sie anschließend die Wandprofile

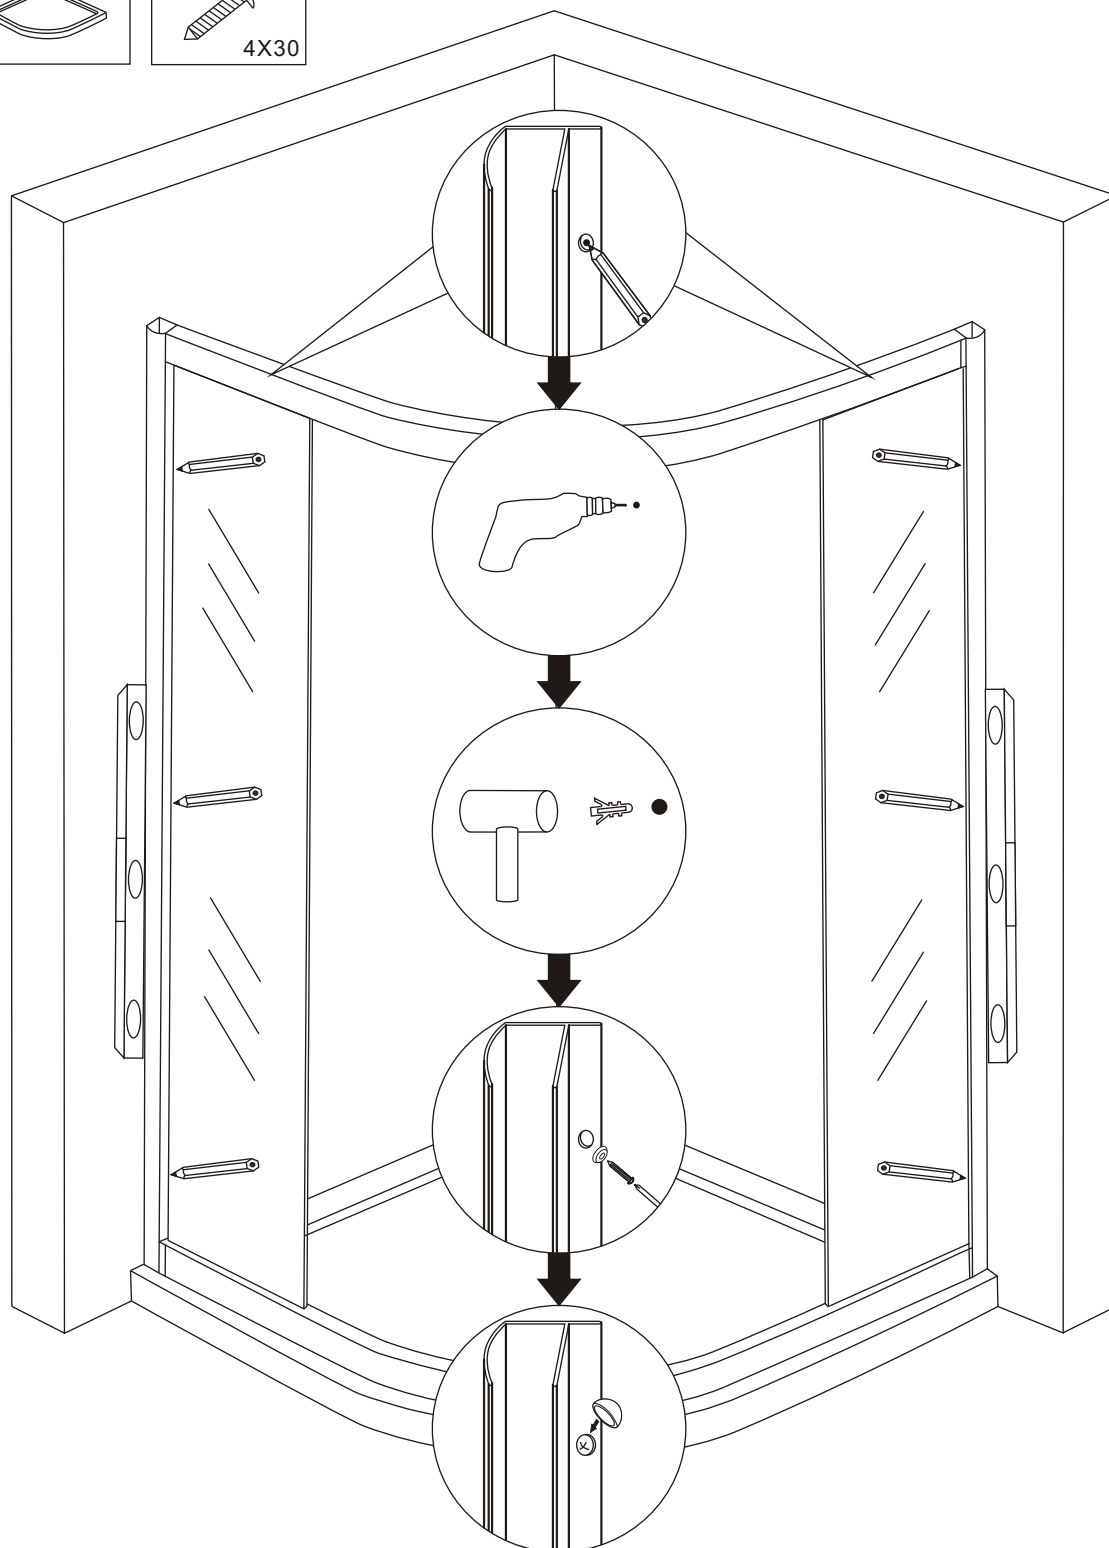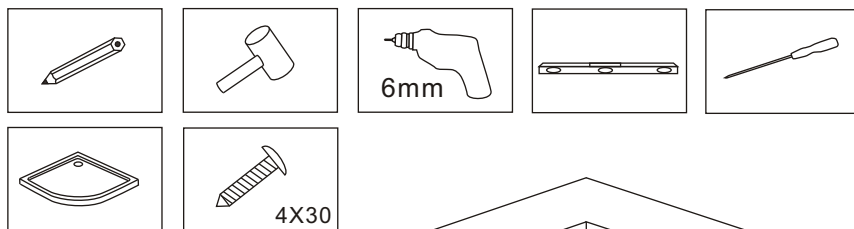



Bohren Sie an den vorgesehenen Stellen durch die Wandprofile und fixieren Sie die feststehenden Elemente mittels der beigegefügten Schrauben, bringen Sie anschließend die Kappen auf die Schraubenköpfe und klinken die die Blende am Wandprofil ein

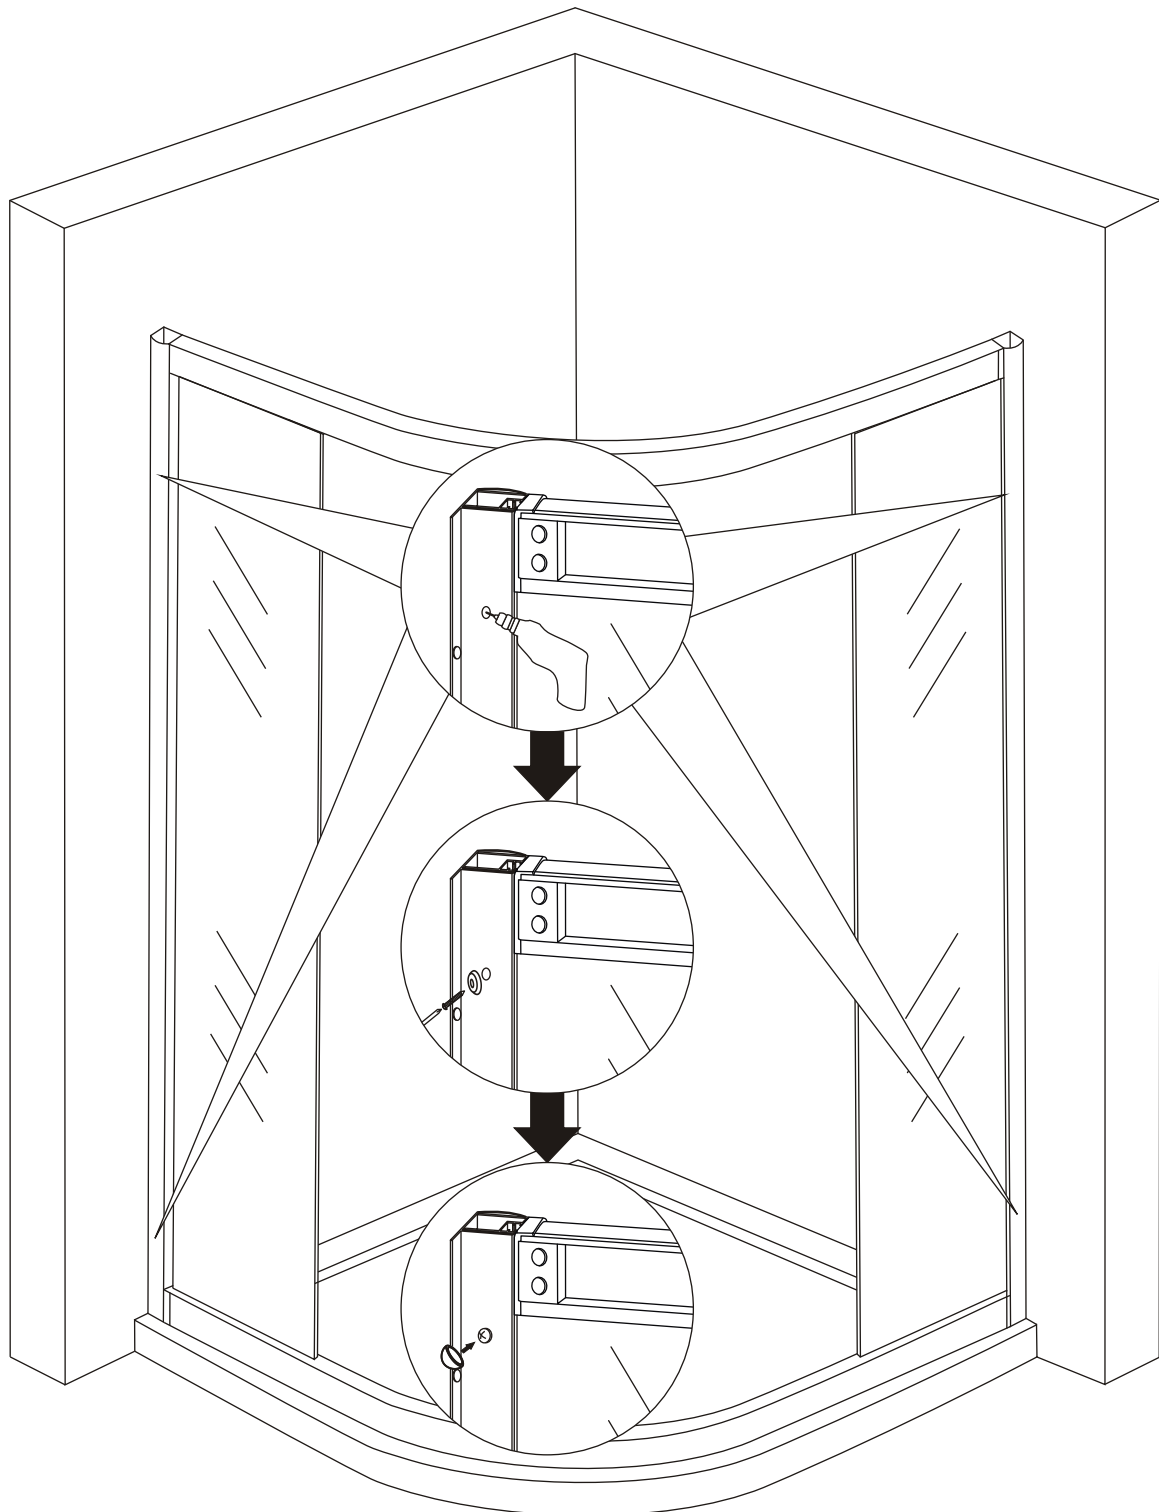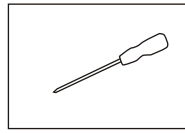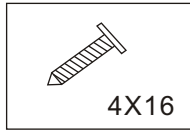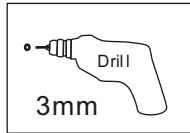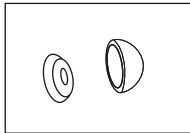



1. Bringen Sie die Laufrollen an den Tür-Gläsern an, die oberen Laufrollen können nach erfolgter Montage justiert werden
2. Bringen Sie jeweils zwischen Tür- & Wand-Glas eine vertikale Dichtleiste an

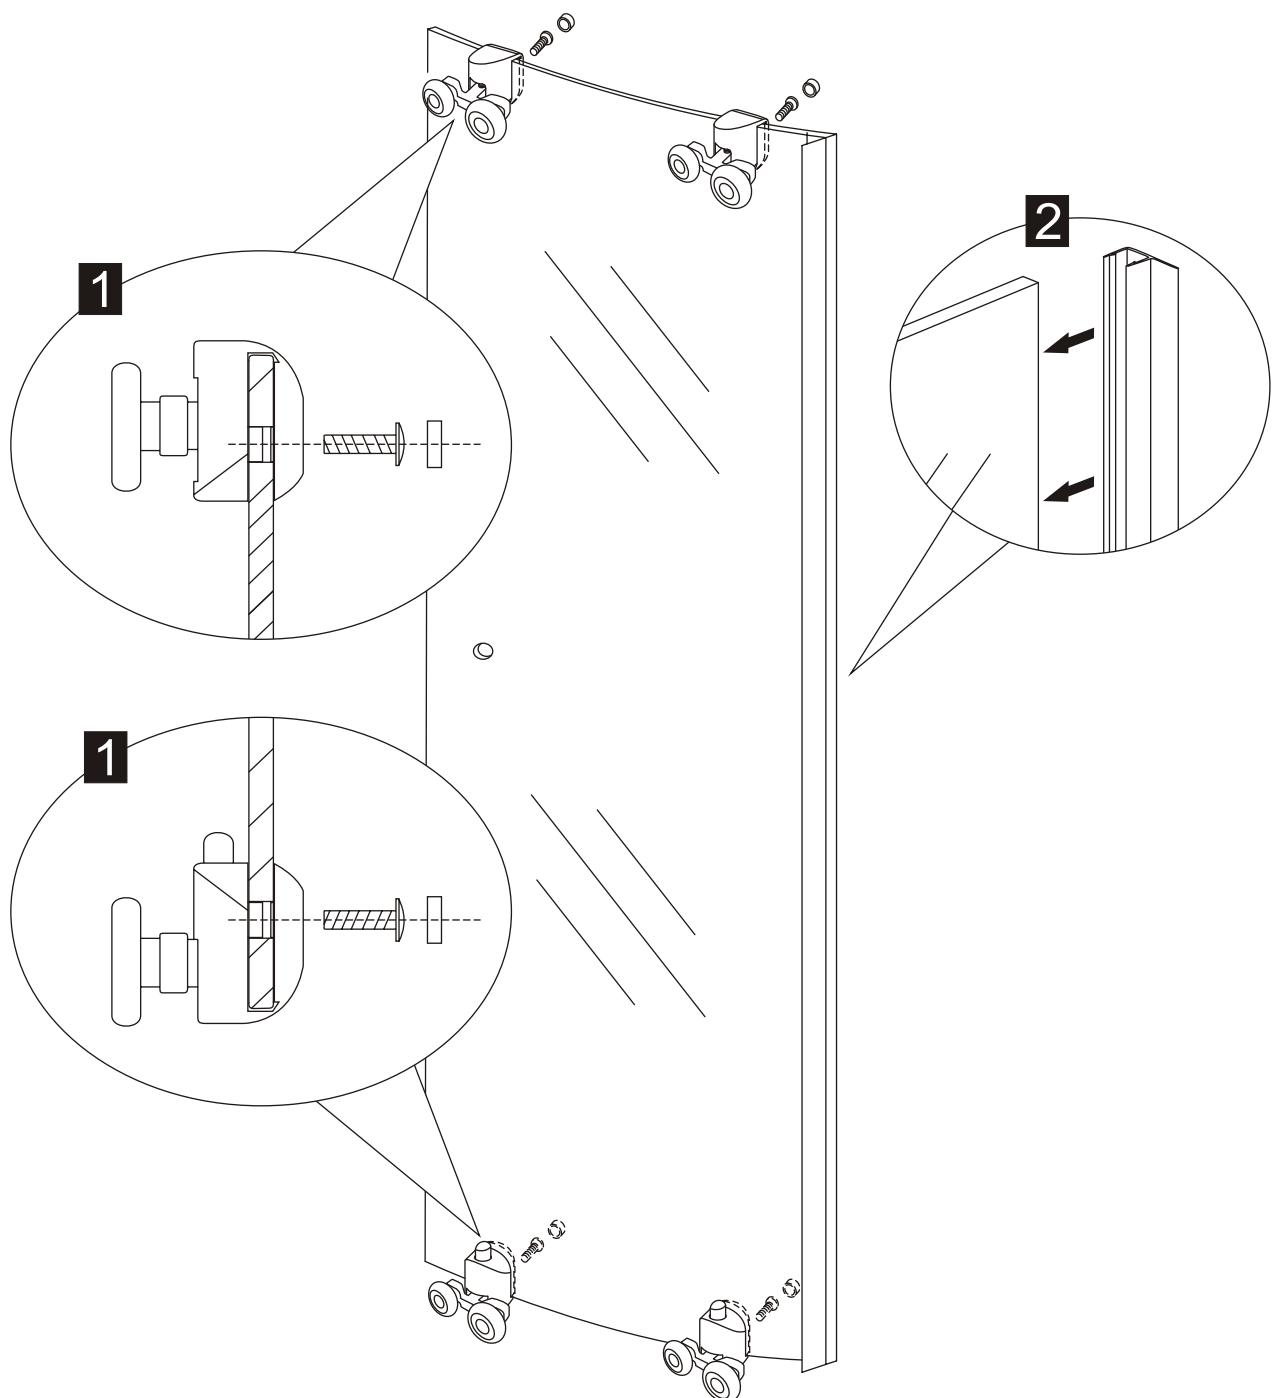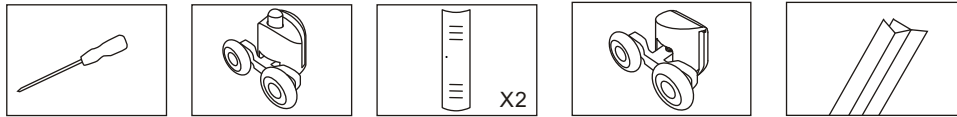

1. Hängen Sie die Tür-Gläser entsprechend der Abbildung ein
2. Bringen Sie jeweils zwischen Tür- & Wand-Glas eine vertikale Dichtleiste an

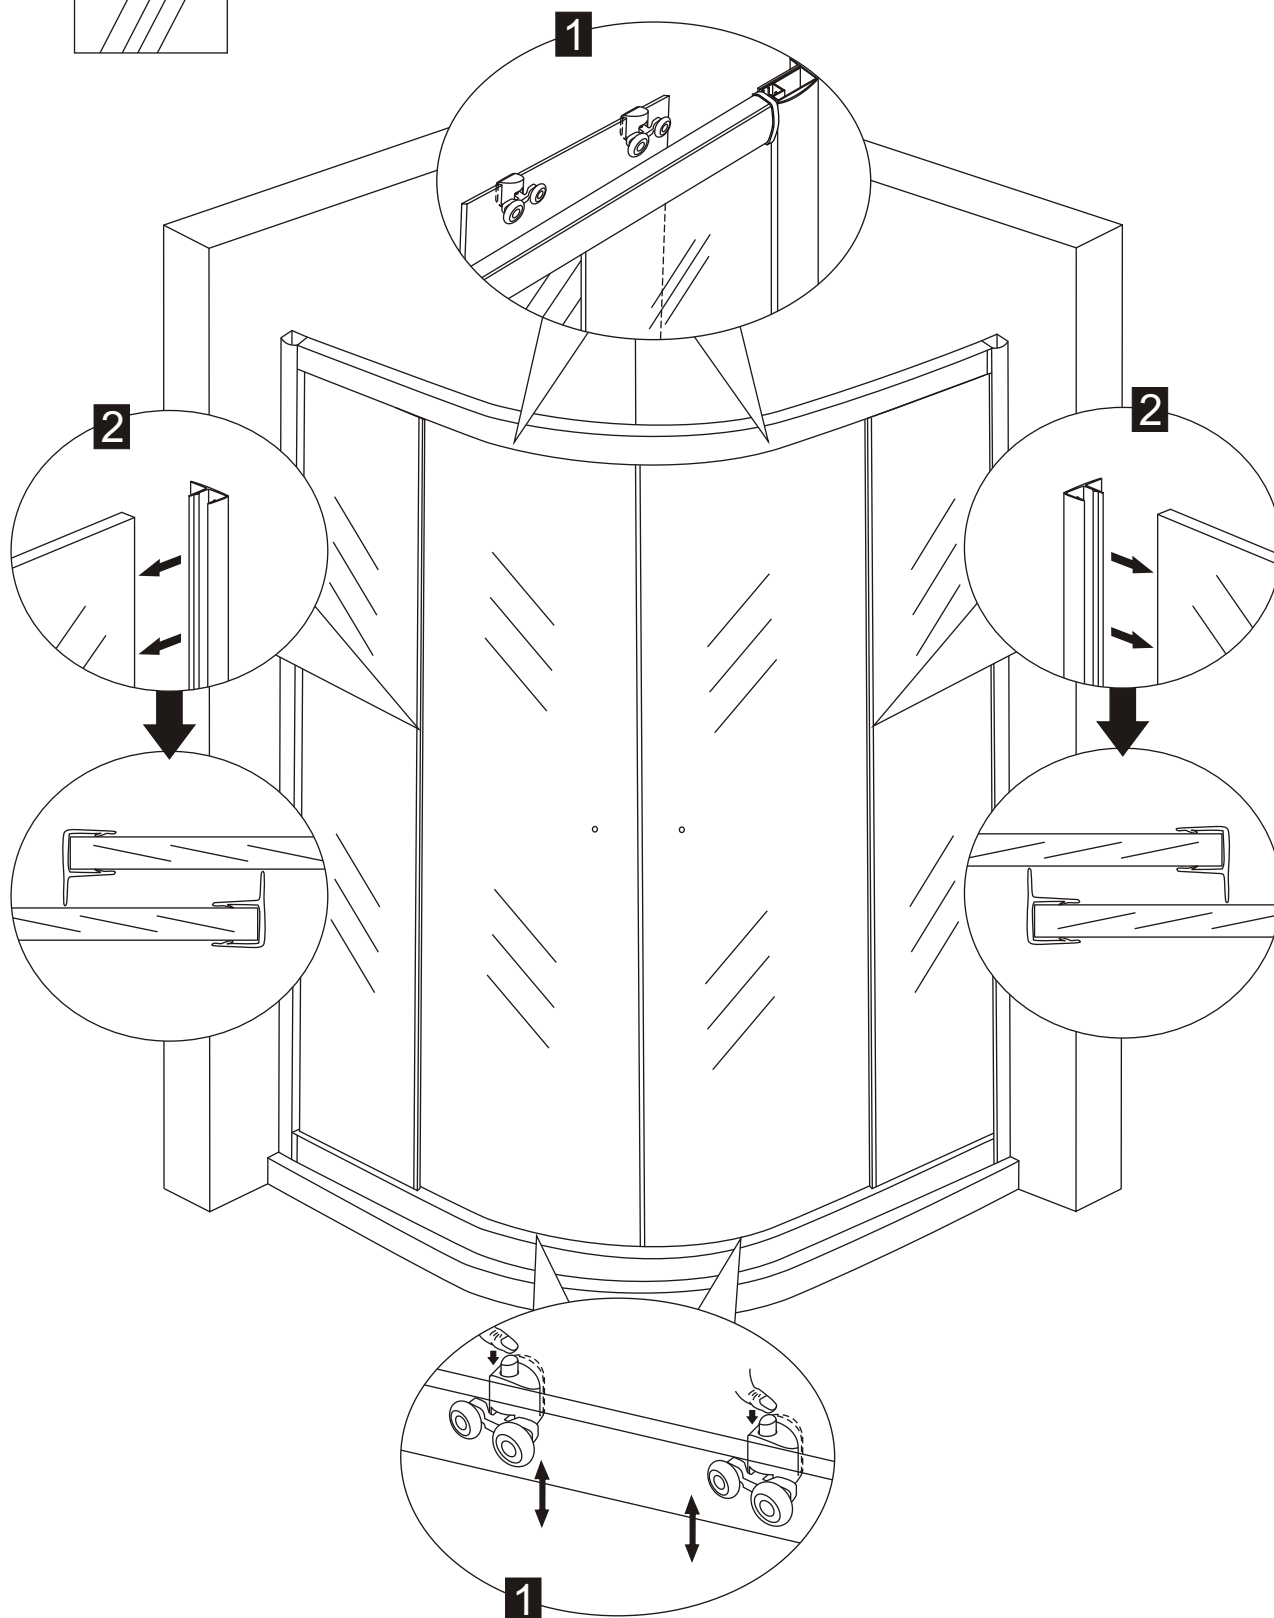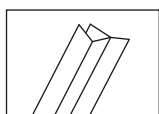

1. Bringen Sie die Türstopper an der Innenseite des Rahms an
- an
2. Installieren Sie die Magnetleisten am Einstieg
3. Verschrauben Sie die Türgriffe

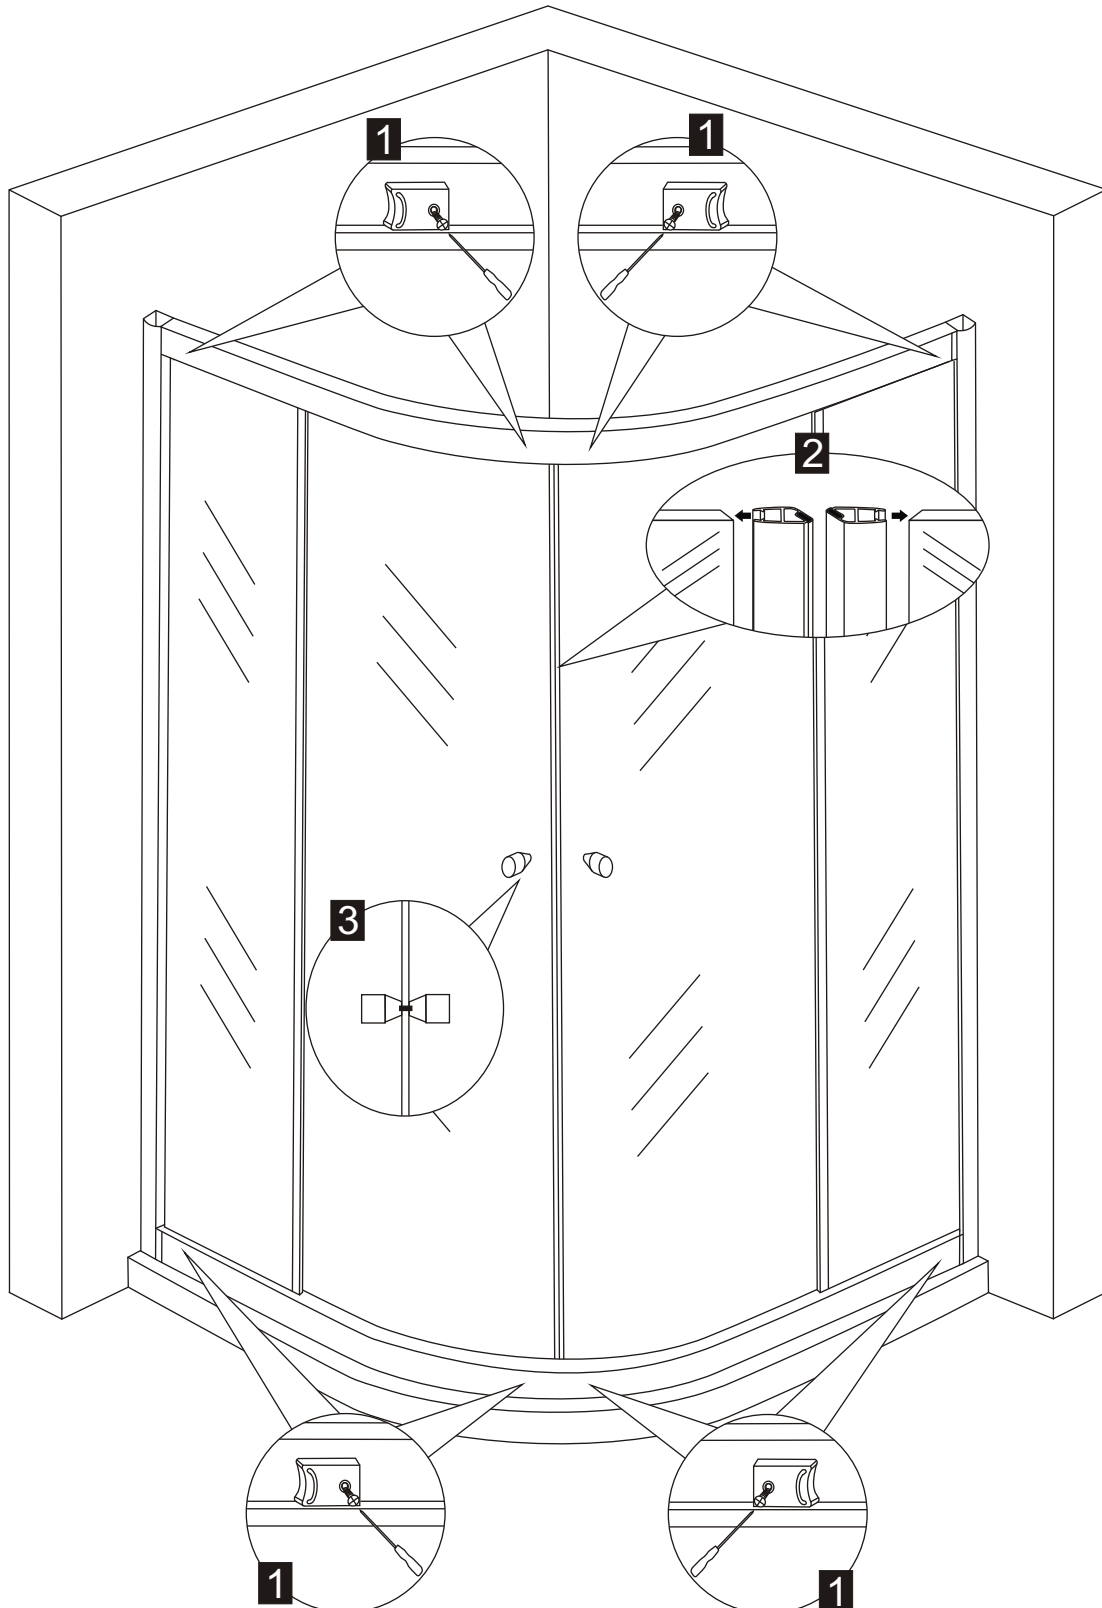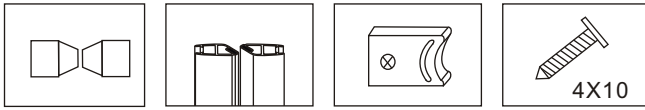

1. Stecken Sie die obere Profilabdeckung auf
2. Versiegeln Sie am Boden den Rahmen von innen & außen mittels Silikon

