



Aufbauanleitung Duschabtrennung

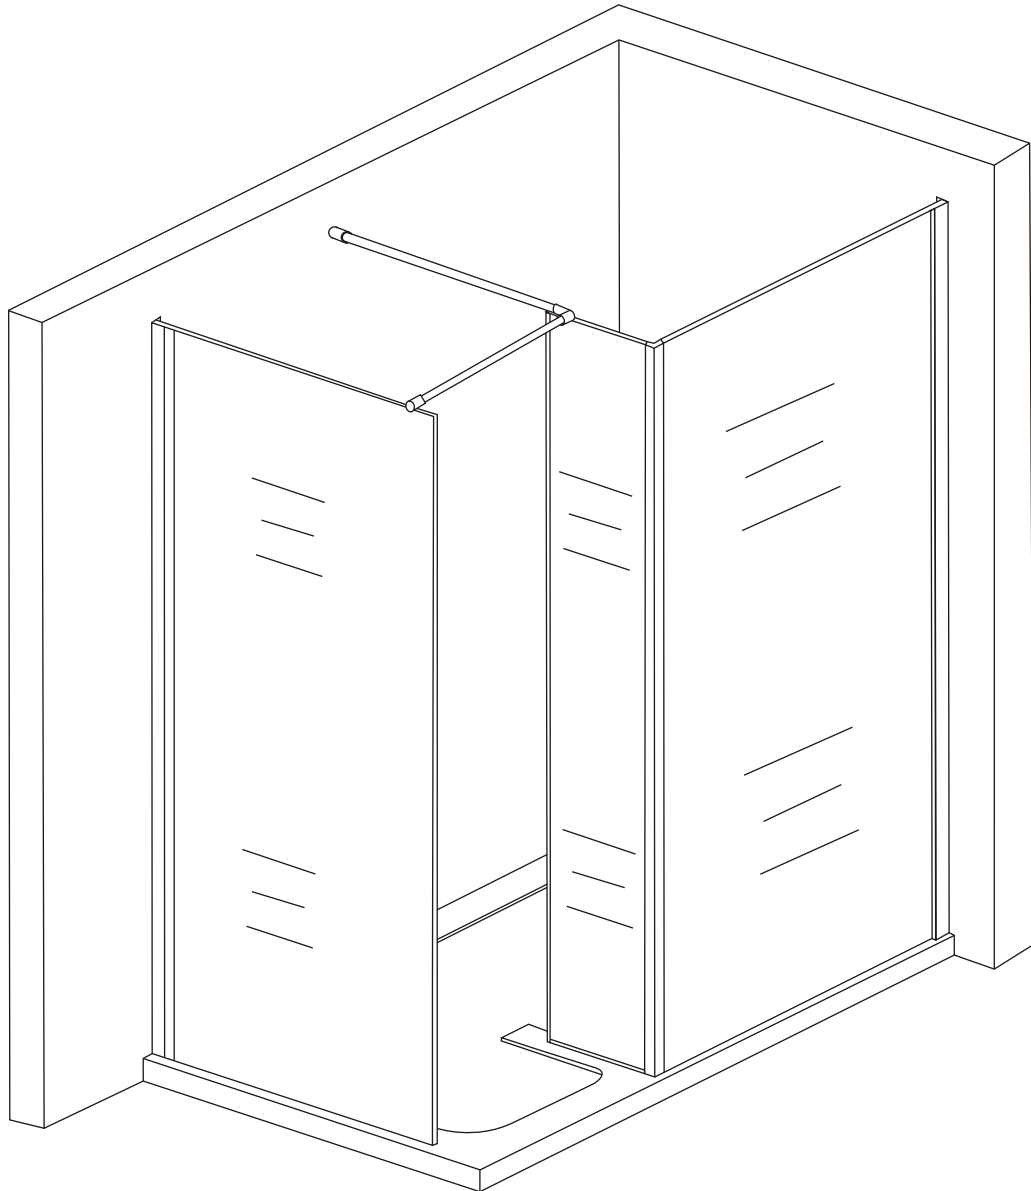


3060
RoHS **CE** **ISO9001:2000**


Benötigtes Werkzeug

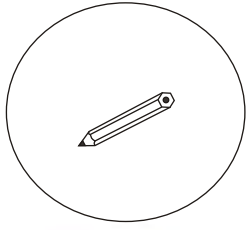


Bleistift

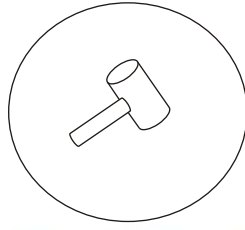


Gummi-Hammer

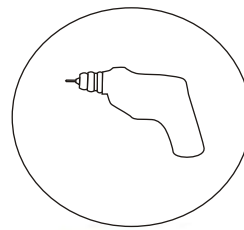


Bohrer

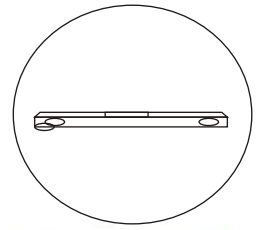


Wasserwaage

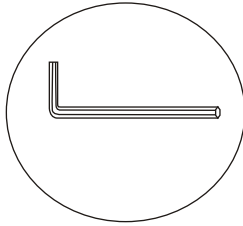

Inbusschlüssel

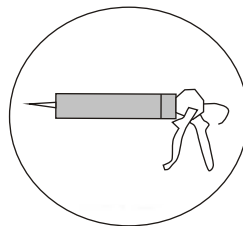


Silikon

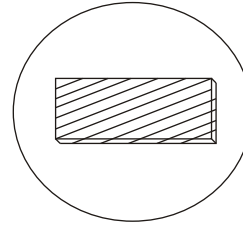


Keil


Teilleiste

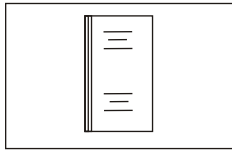


Glass

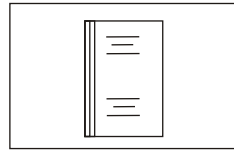


Glass

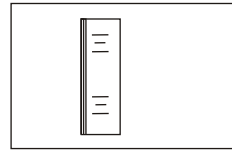


Glass

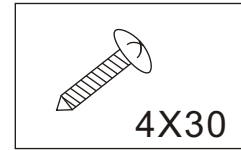


Screw

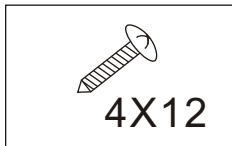


Screw

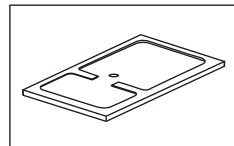


Tray

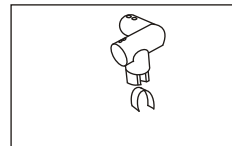


PJ-4414

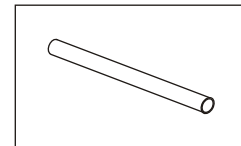


LG-2004

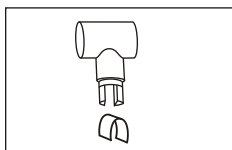


PJ-4416

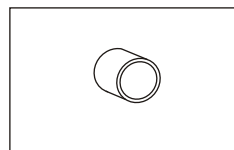


PJ-4451

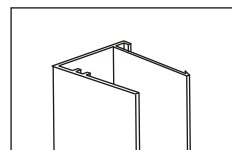


Wall profile

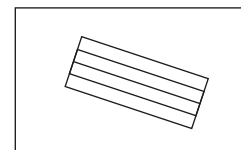


Gasket

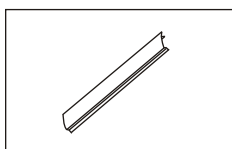


Side cover

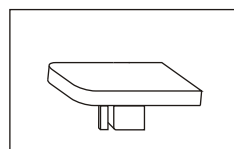


PJ-4509

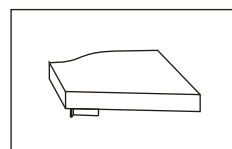

PJ-4514/
PJ-4515

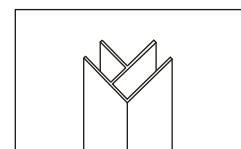


Corner aluminum
profile








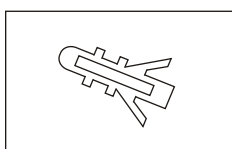


Expand tube



Maße Duschabtrennung	Schenkel 1 (L1)	Schenkel 2 (L2)
900X1500	1475	875

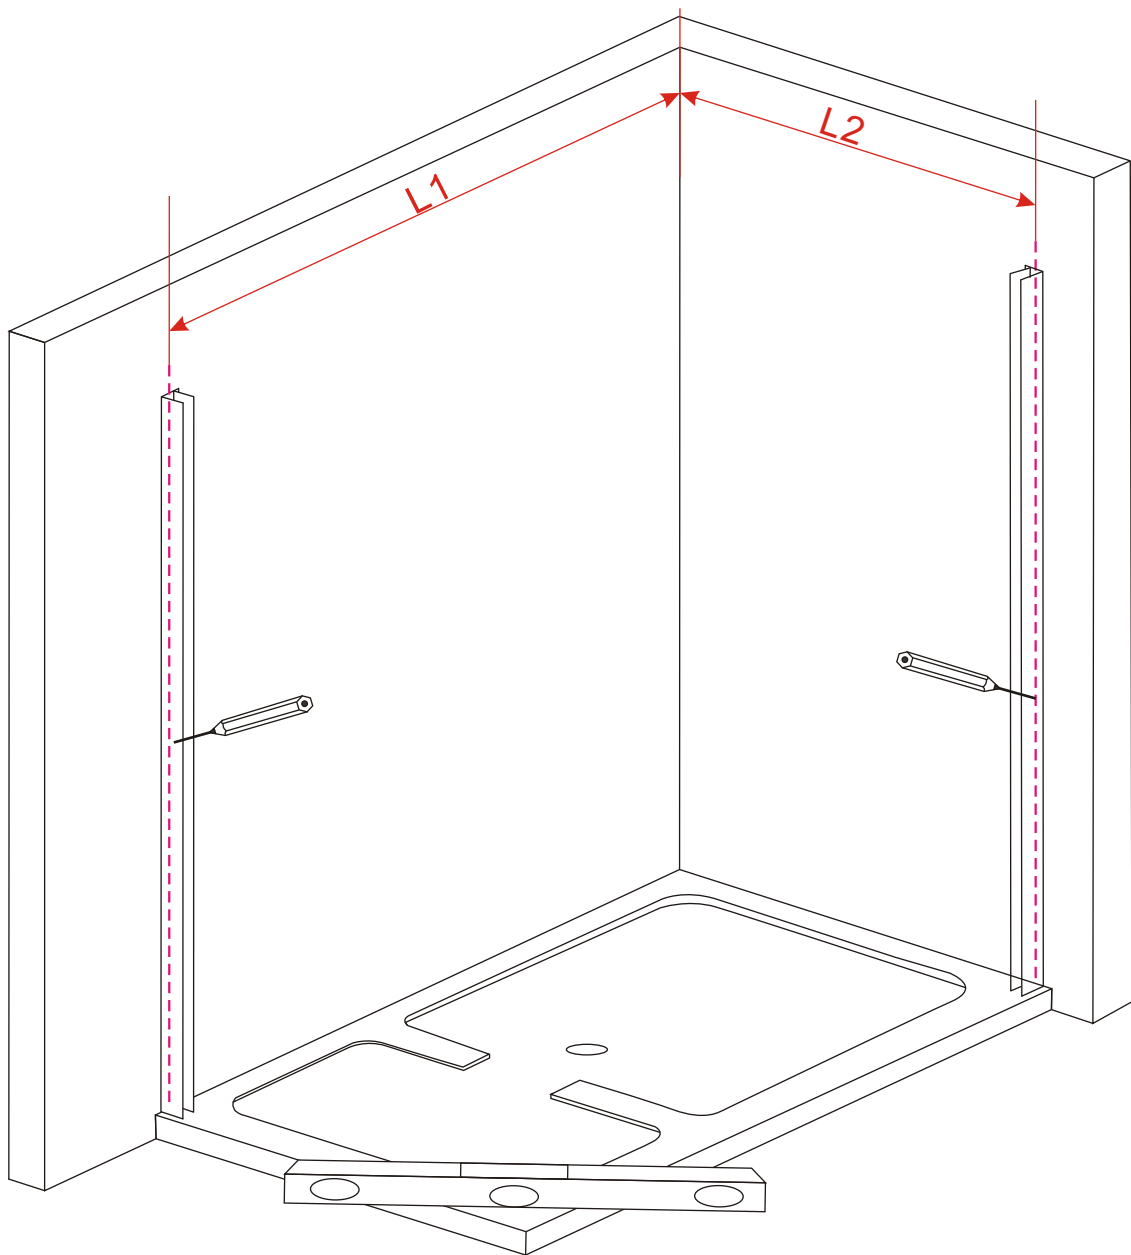






1. Platzieren Sie die Duschtasse
2. Stellen Sie die Wandprofile vertikal auf, nehmen Sie eine Wasserwaage zur Hilfe
3. Markieren Sie die Bohrlöcher
4. Bohren Sie an der Markierung und setzen die Dübel in die Wand
5. Schrauben Sie die Wandprofile an die Wand

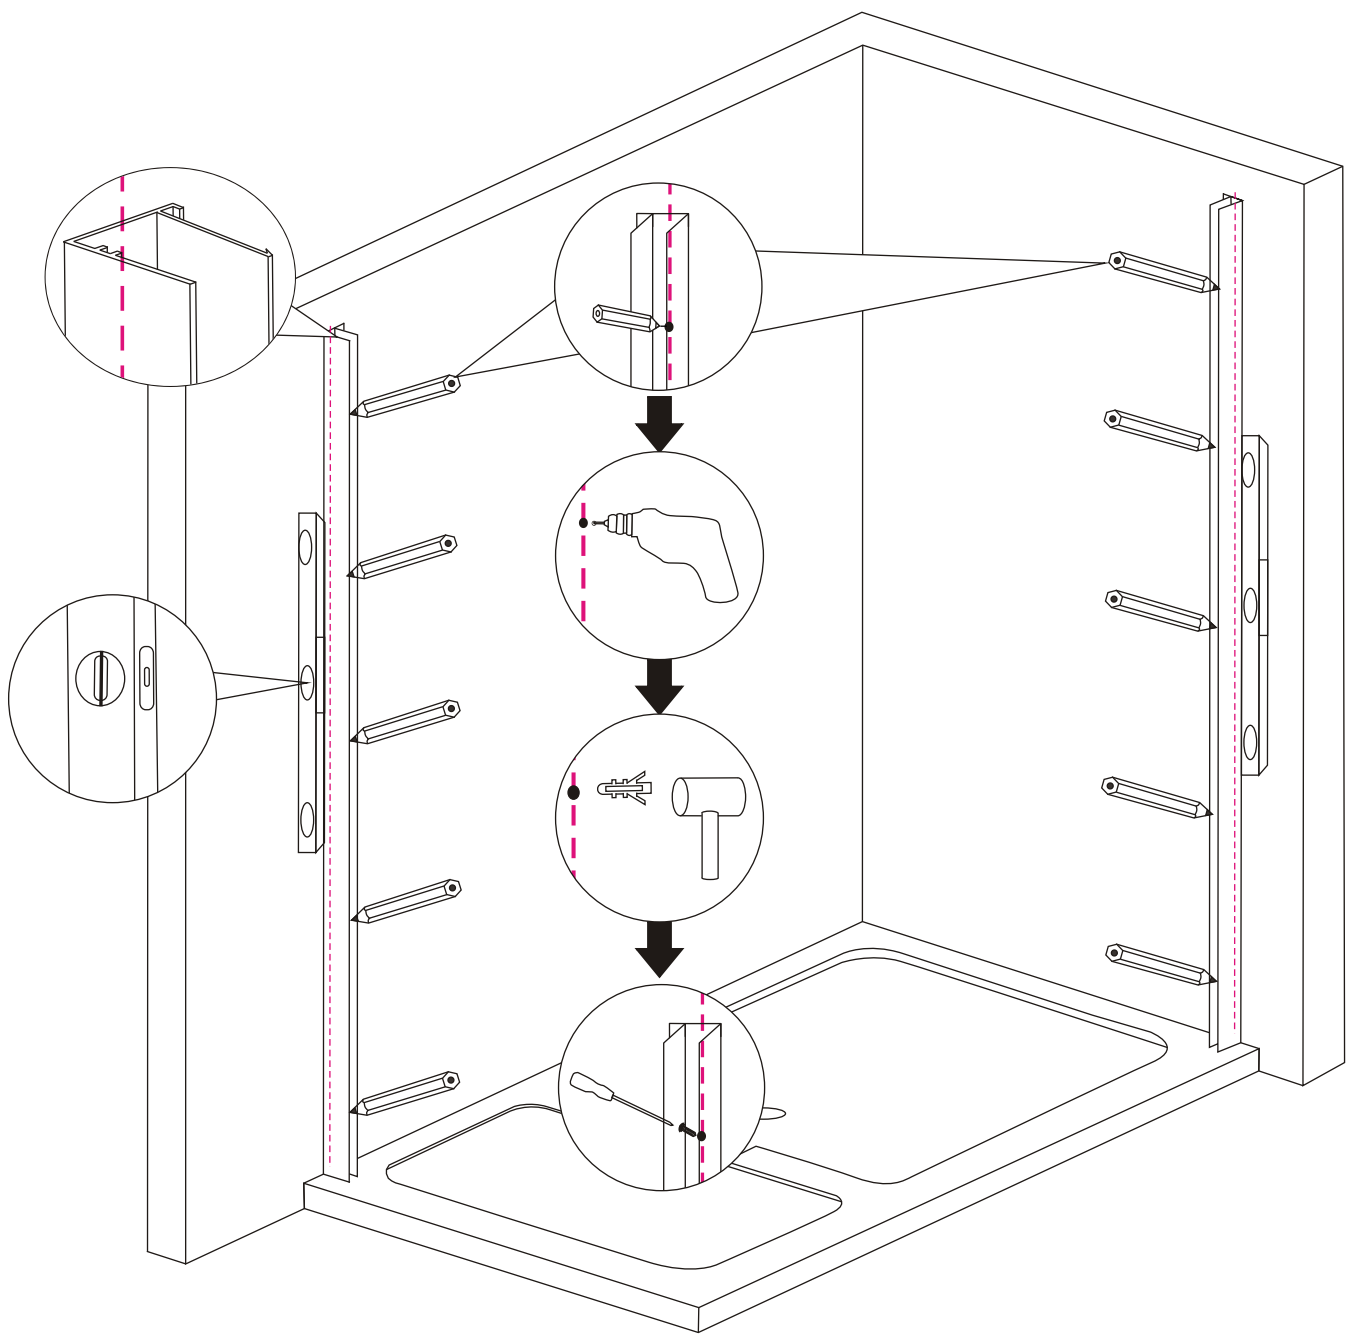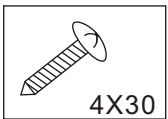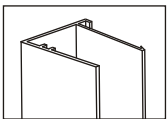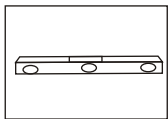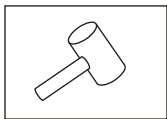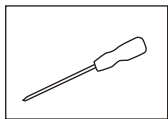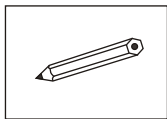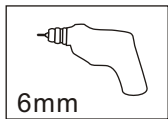



Führen Sie vorsichtig das große Front-Element in das Wandprofil, lassen Sie dabei den Kantenschutz am Glas

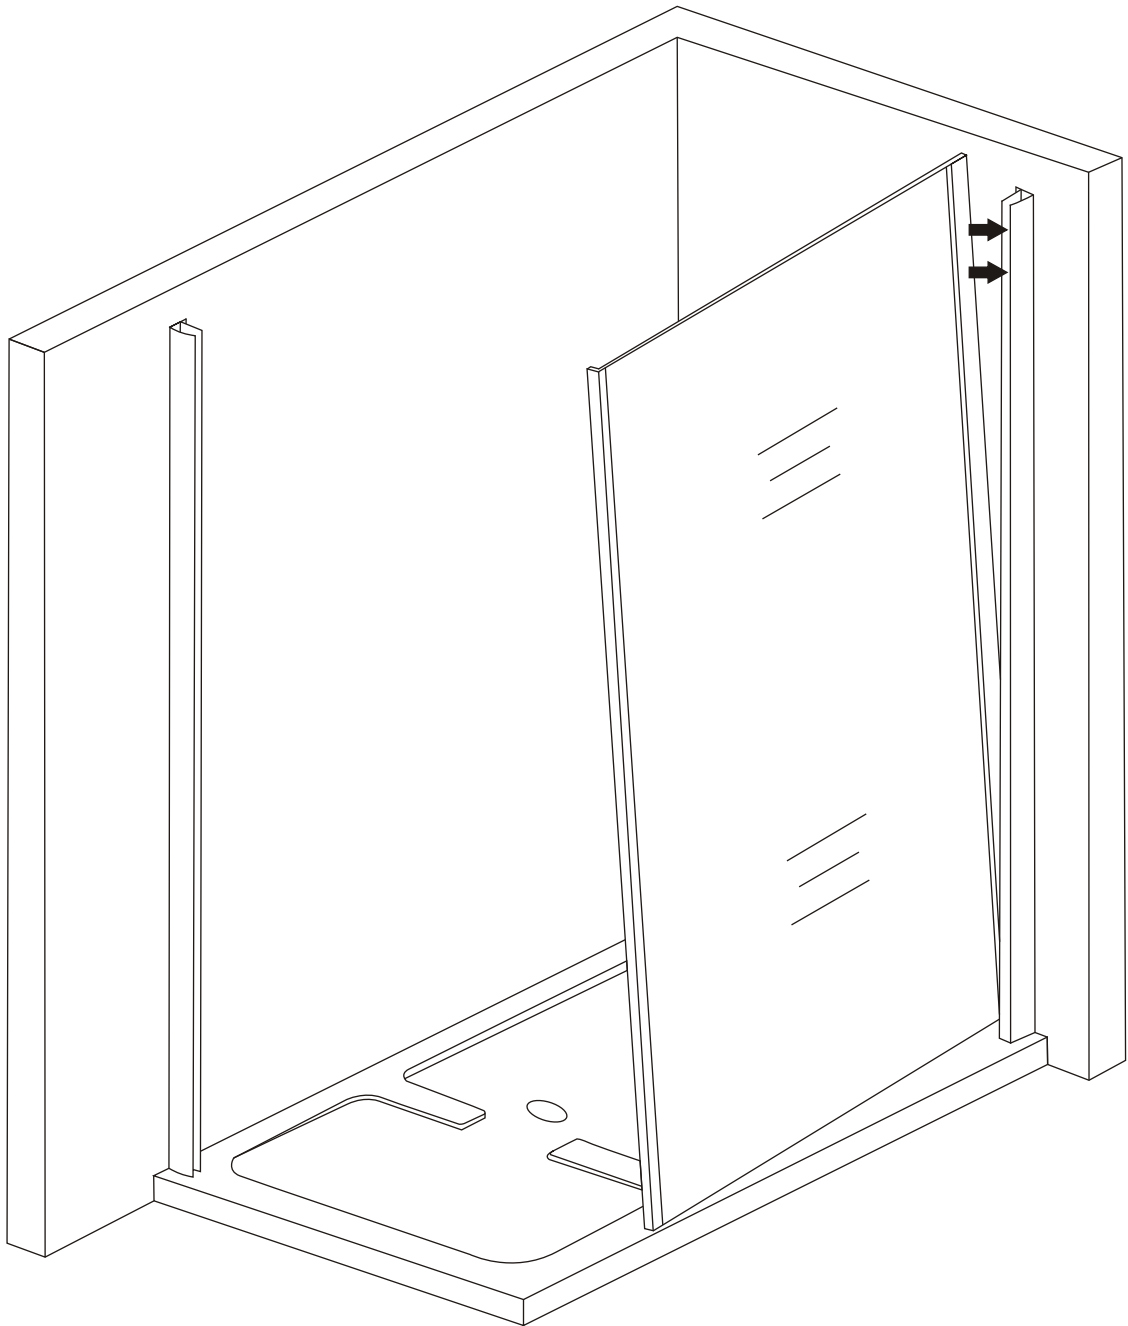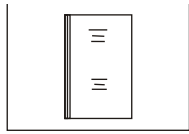



Spritzen Sie Silikon in das Eck-Profil der Anbauecke und Installieren Sie die Anbauecke wie abgebildet

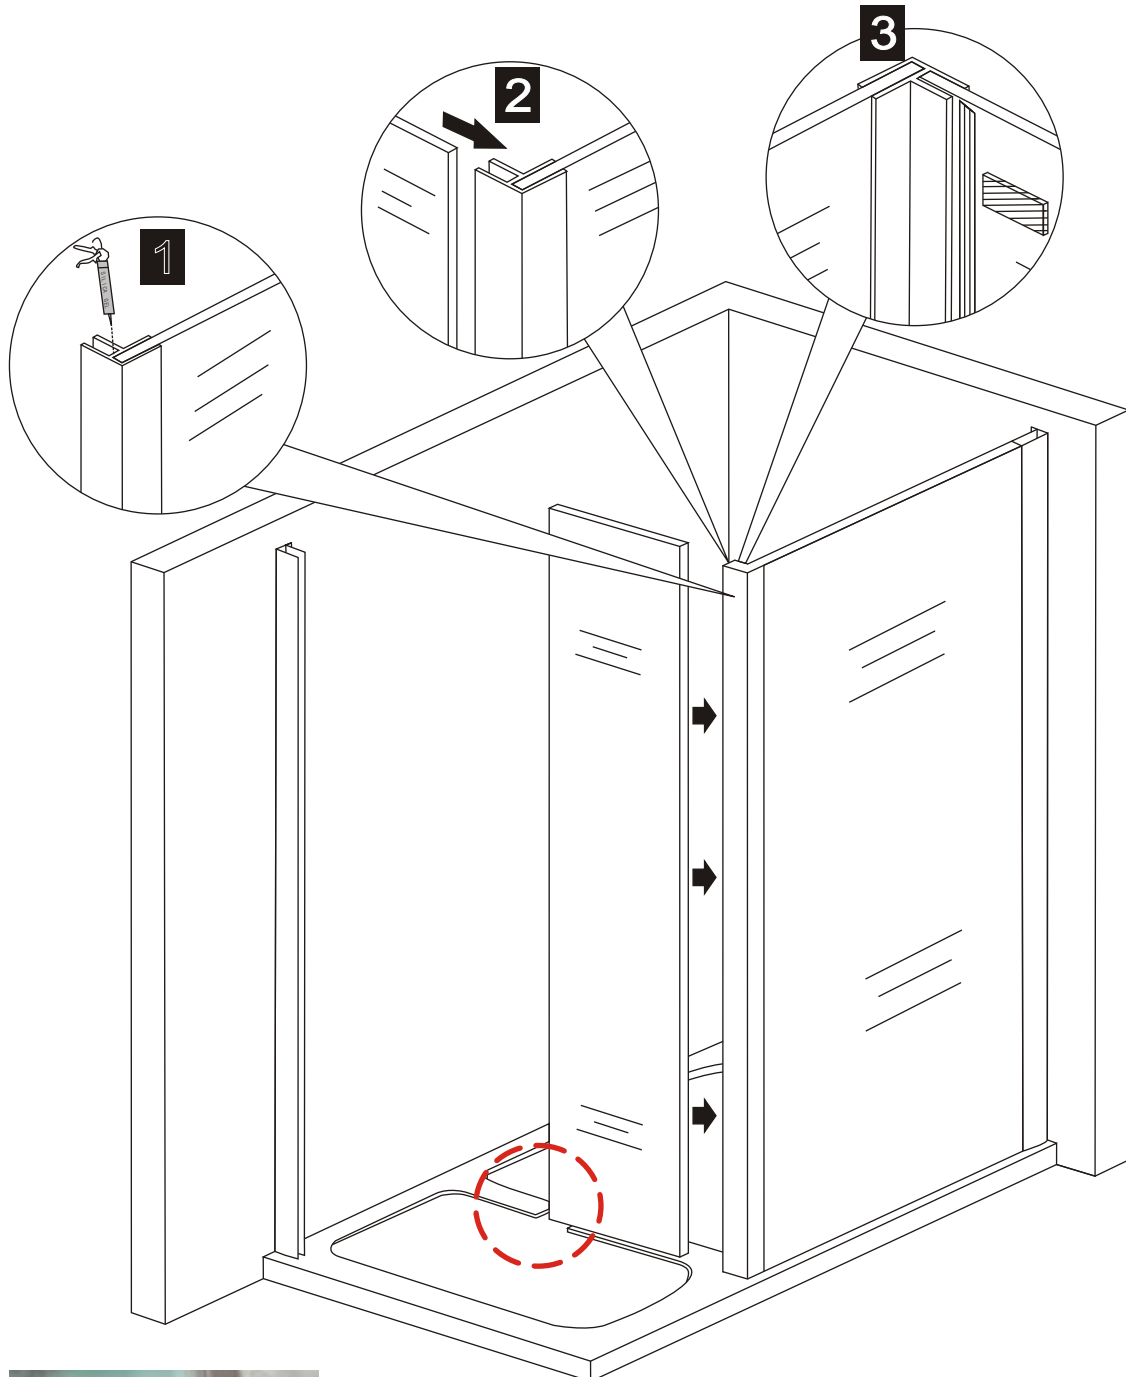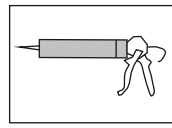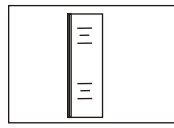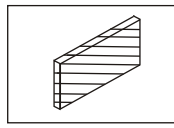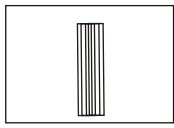

Führen Sie nun vorsichtig das seitliche Element in das Wandprofil, lassen Sie auch hier den Kantenschutz am Glas

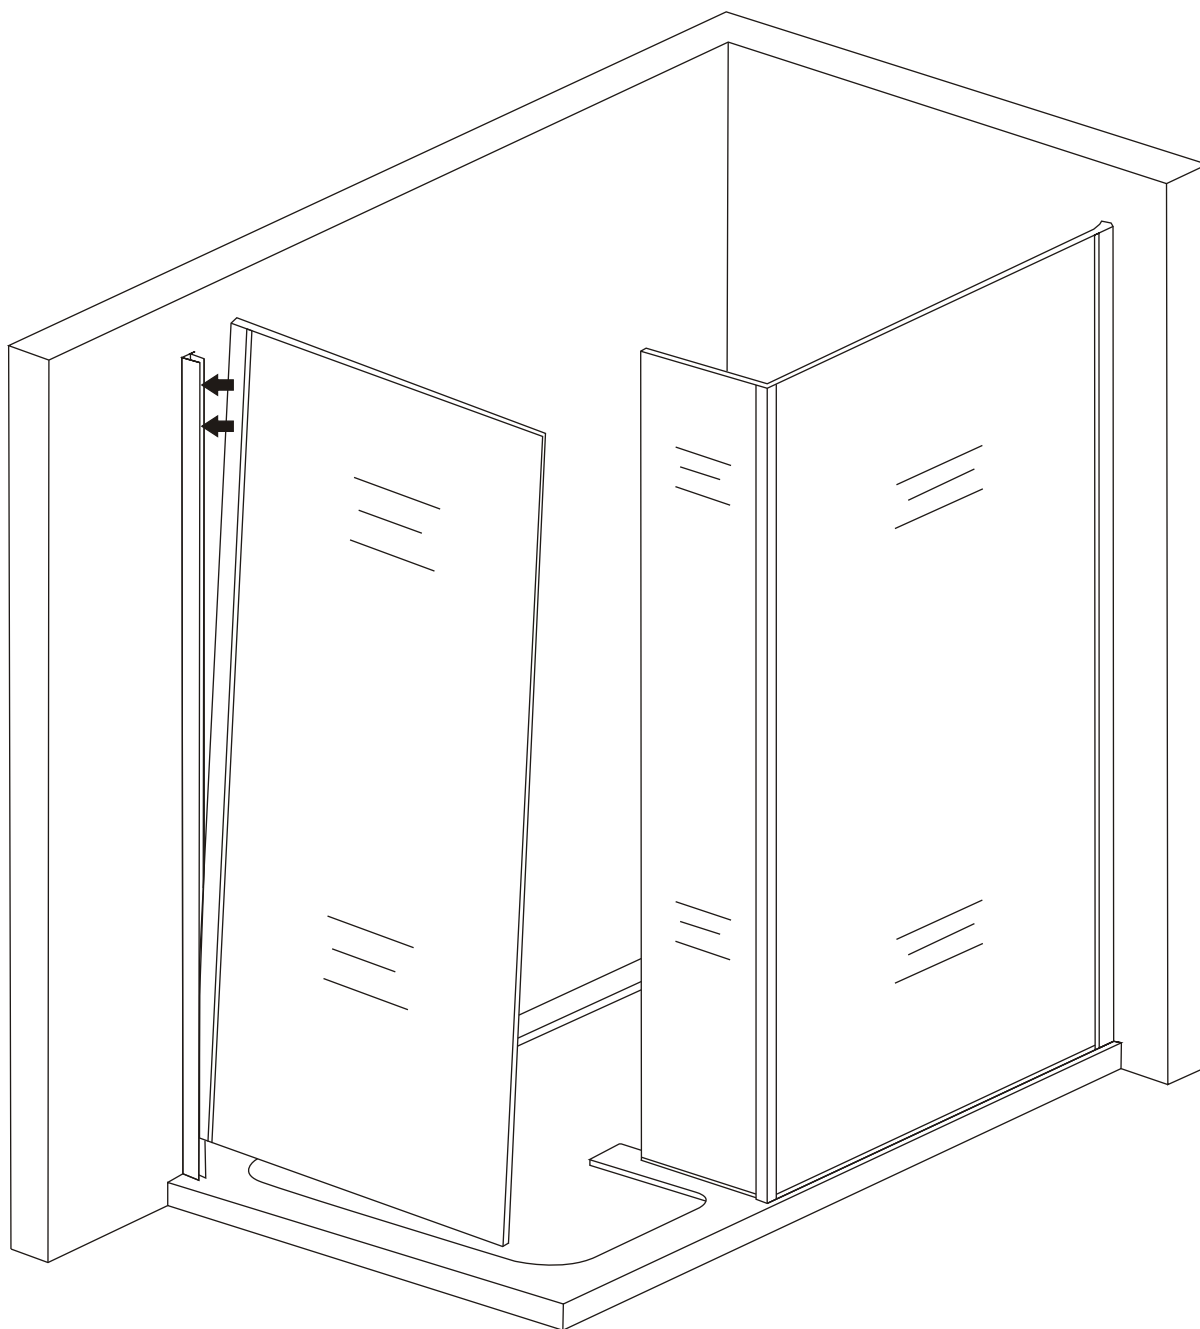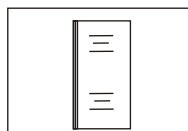

1. Bohren Sie an den vorgesehenen Stellen durch die Wandprofile und fixieren Sie das Fron- und Seitenelement mittels der beigelegten Schrauben, klinken Sie anschließend die Abdeckleiste zwecks Verdeckung der Verschraubung ein
2. Bringen Sie die Stabilisationsstange entsprechend der Abbildung an

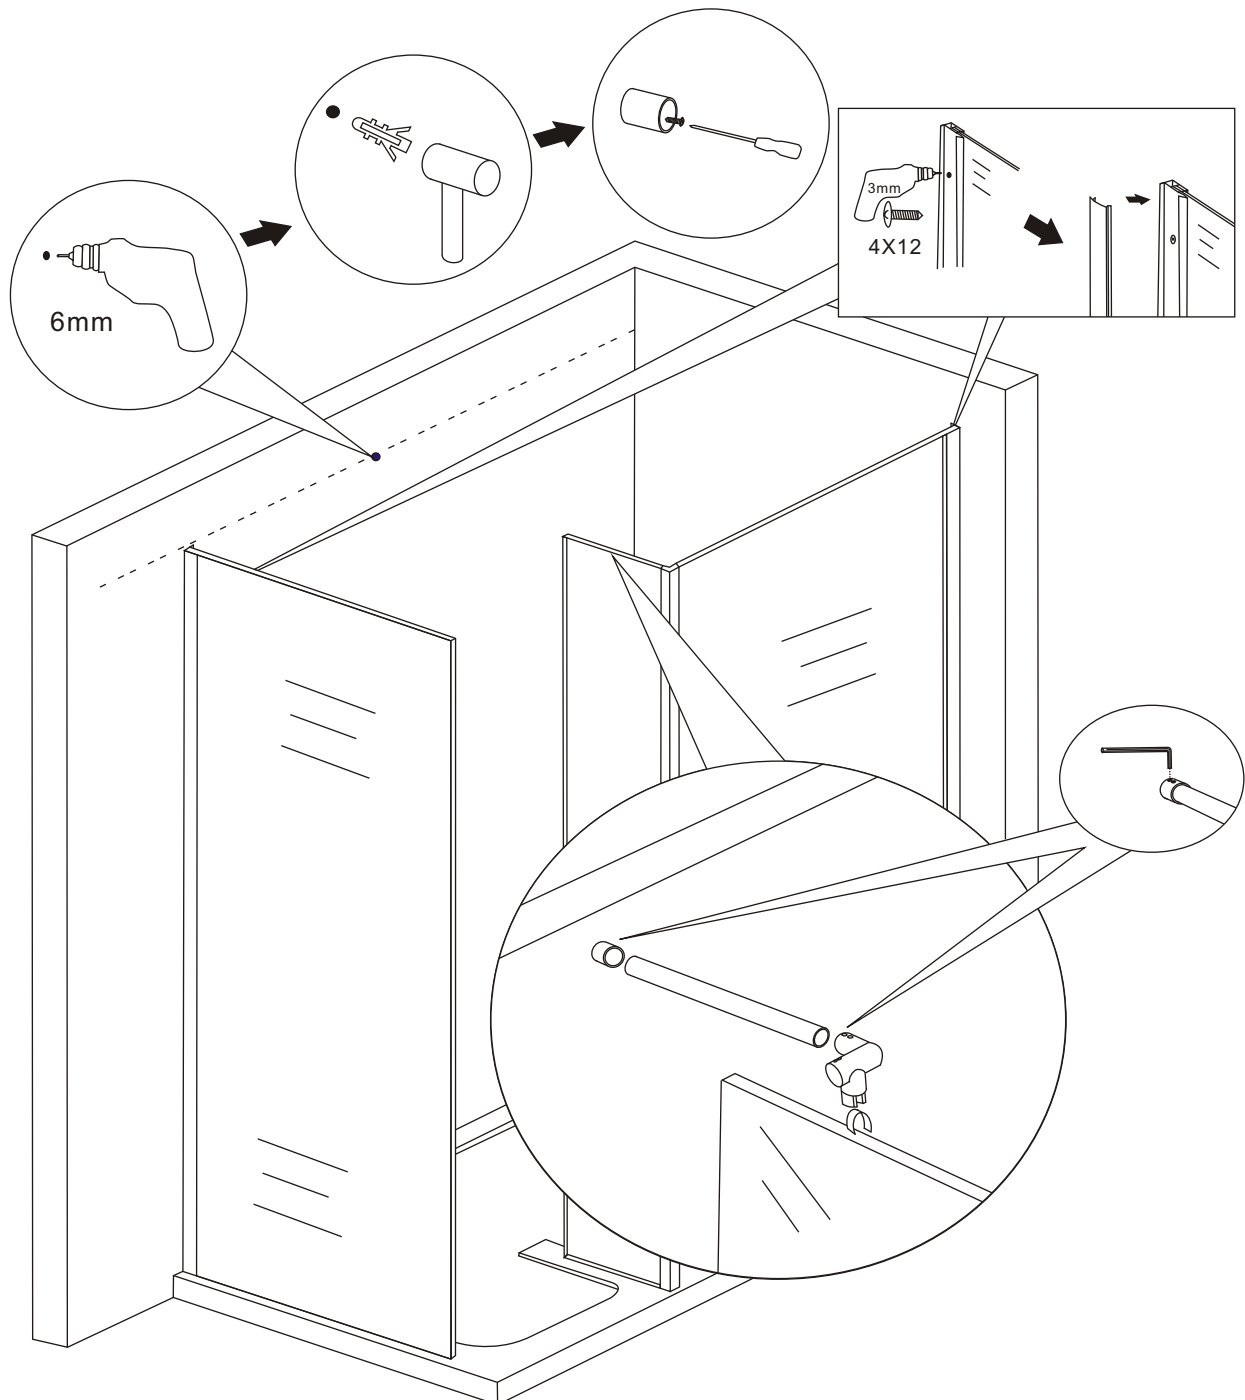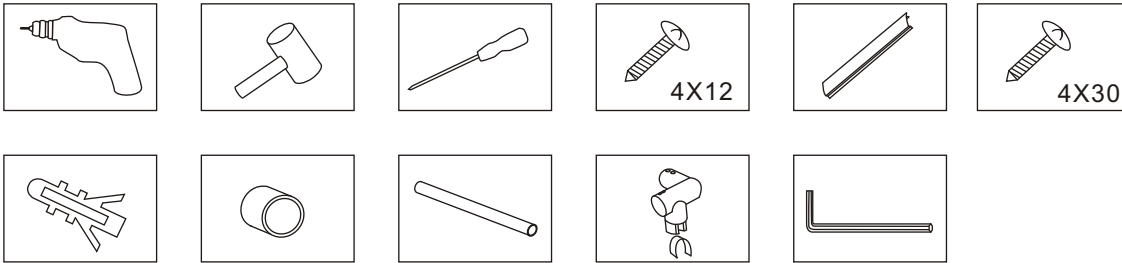

1. Installieren Sie die 2. Stabilisierungsstange wie abgebildet und bringen Sie die oberen Profilabdeckungen an
2. Versiegeln Sie die Duschabtrennung von Innen & Außen mittels Silikon

