



Montageanleitung: Fünfeck-Dusche

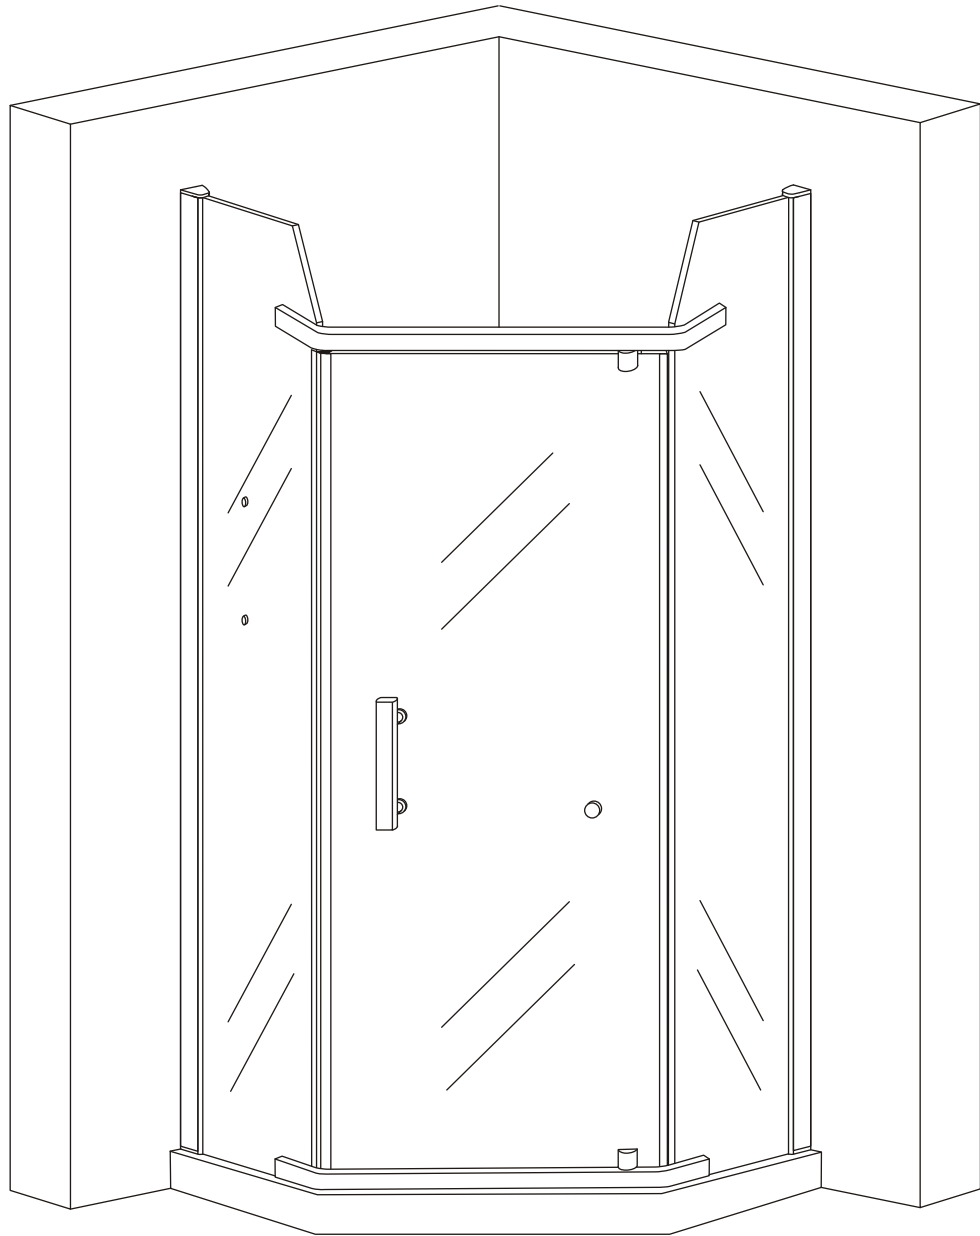


3071/3070

RoHS **CE** **ISO9001:2000**


Benötigtes Werkzeug

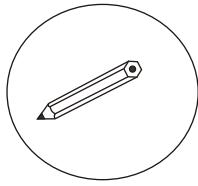


Bleistift

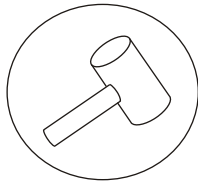


Gummi Hammer

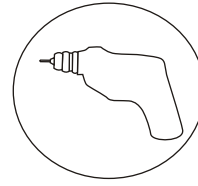


Bohrer

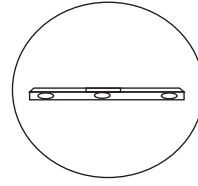


Wasserwaage

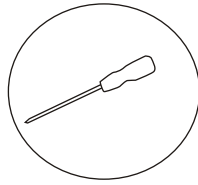

Schraubendreher

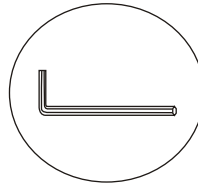


Inbusschlüssel

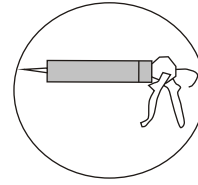


Silikon


Teileliste

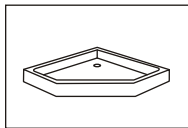


Tray

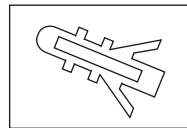


Expand tube

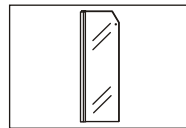


Glass

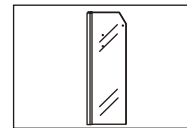


Glass

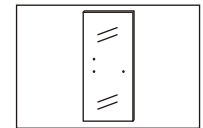


Glass

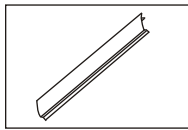


Side cover

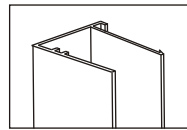


Wall profile

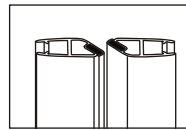


CT-8BMX90

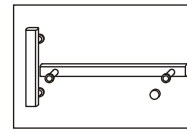


LS-1003

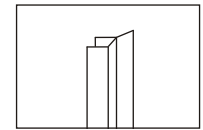


CT-8DST90-12

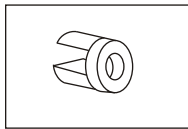


PJ-4109

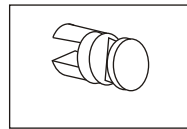


PJ-4110

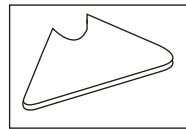


Glass shelf

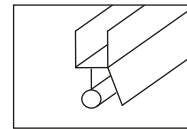

CT-8DSTQ

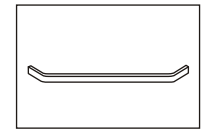


Rail bar

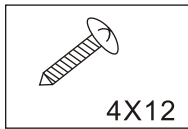


4X12

Screw

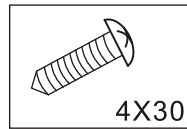


4X30

Screw

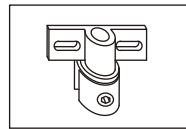


HY-3306

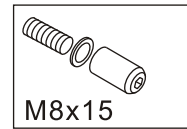


M8x15

PJ-4008

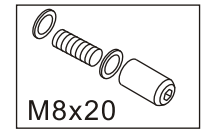


M8x20

PJ-4007

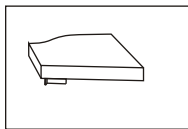

PJ-4514/
PJ-4515

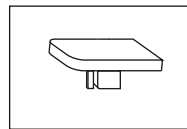


PJ-4509



Montagehinweis „Eck-Dusche“

Maße	Schenkelmaß A	Schenkelmaß B
900X900	870	870
800X800	770	770


Platzieren Sie die Duschtasse, nehmen Sie eine Wasserwaage zur Hand

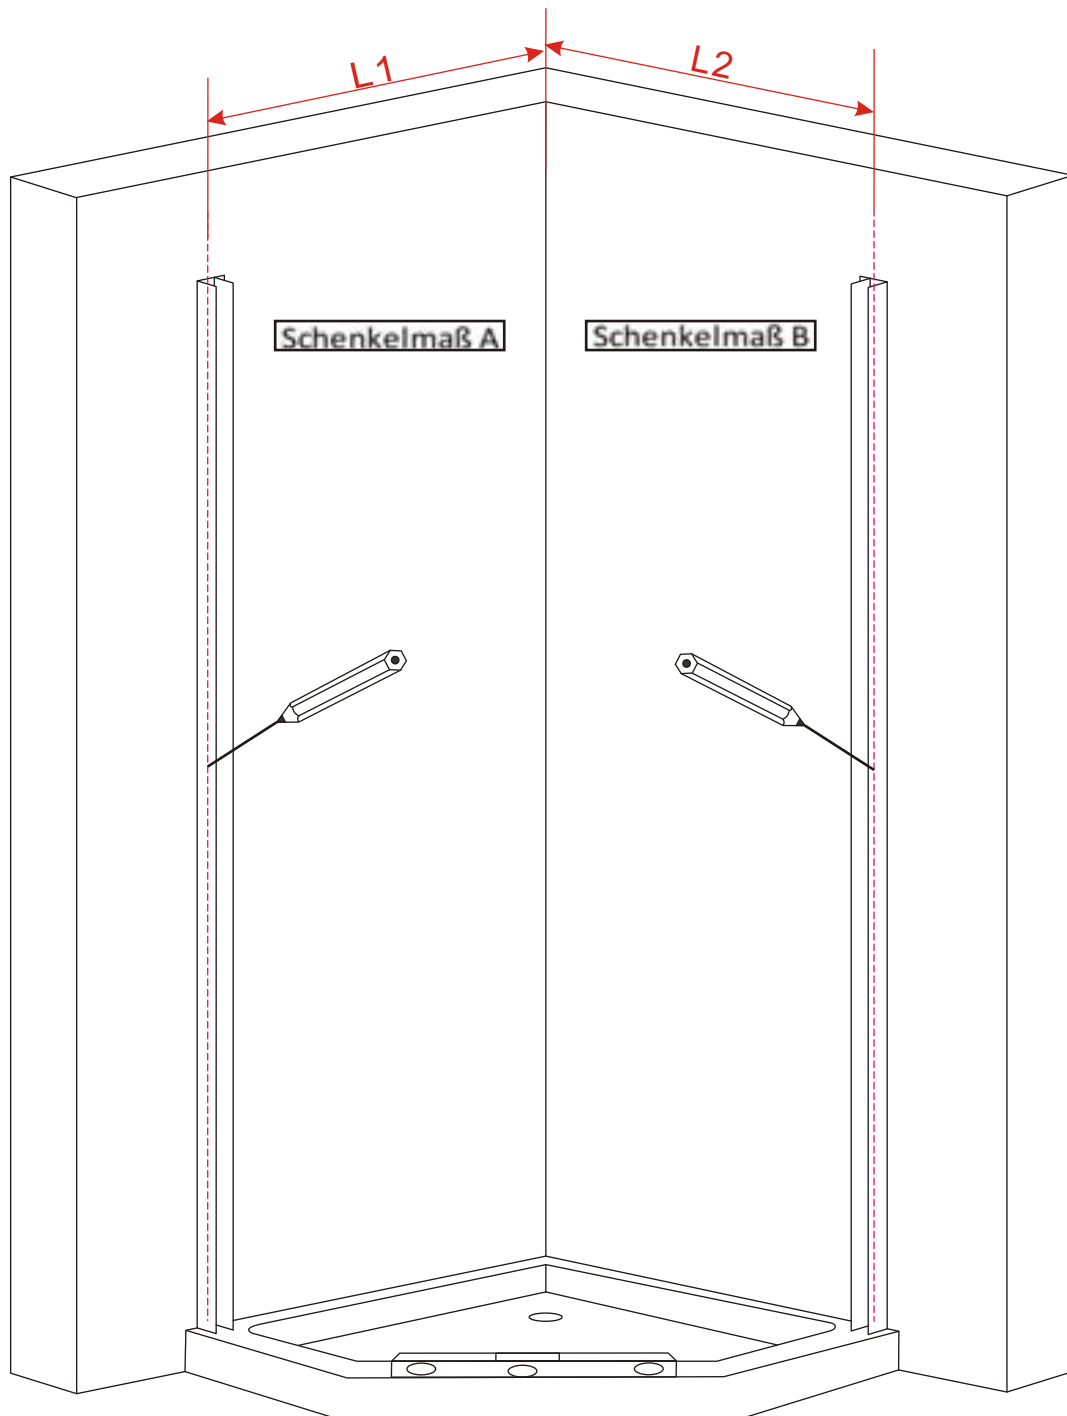



1. Stellen Sie die Wandprofile vertikal auf, nehmen Sie auch hier eine Wasserwaage zur Hilfe
2. Markieren Sie die Bohr-Löcher
3. Bohren Sie an der Markierung, setzen Sie die Dübel in die Wand
4. Schrauben Sie die Profile an die Wand

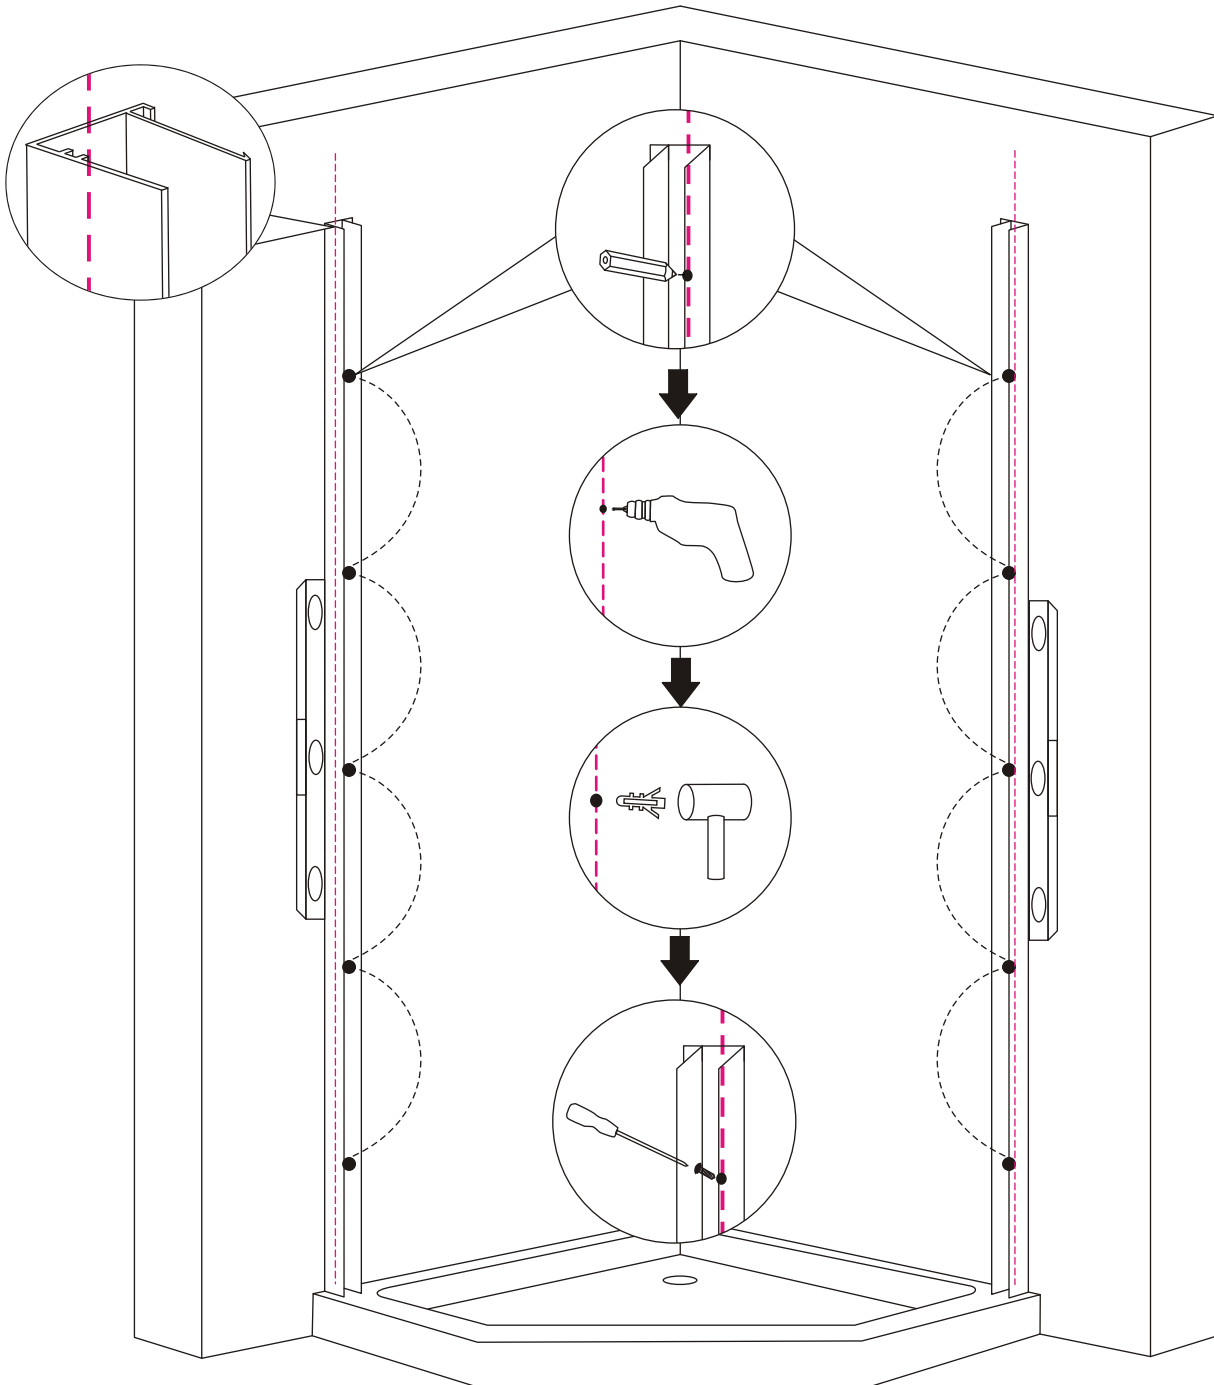




Führen Sie vorsichtig die beiden Wand-Elemente in die jeweiligen Wandprofile, lassen Sie den Kantenschutz am Glas

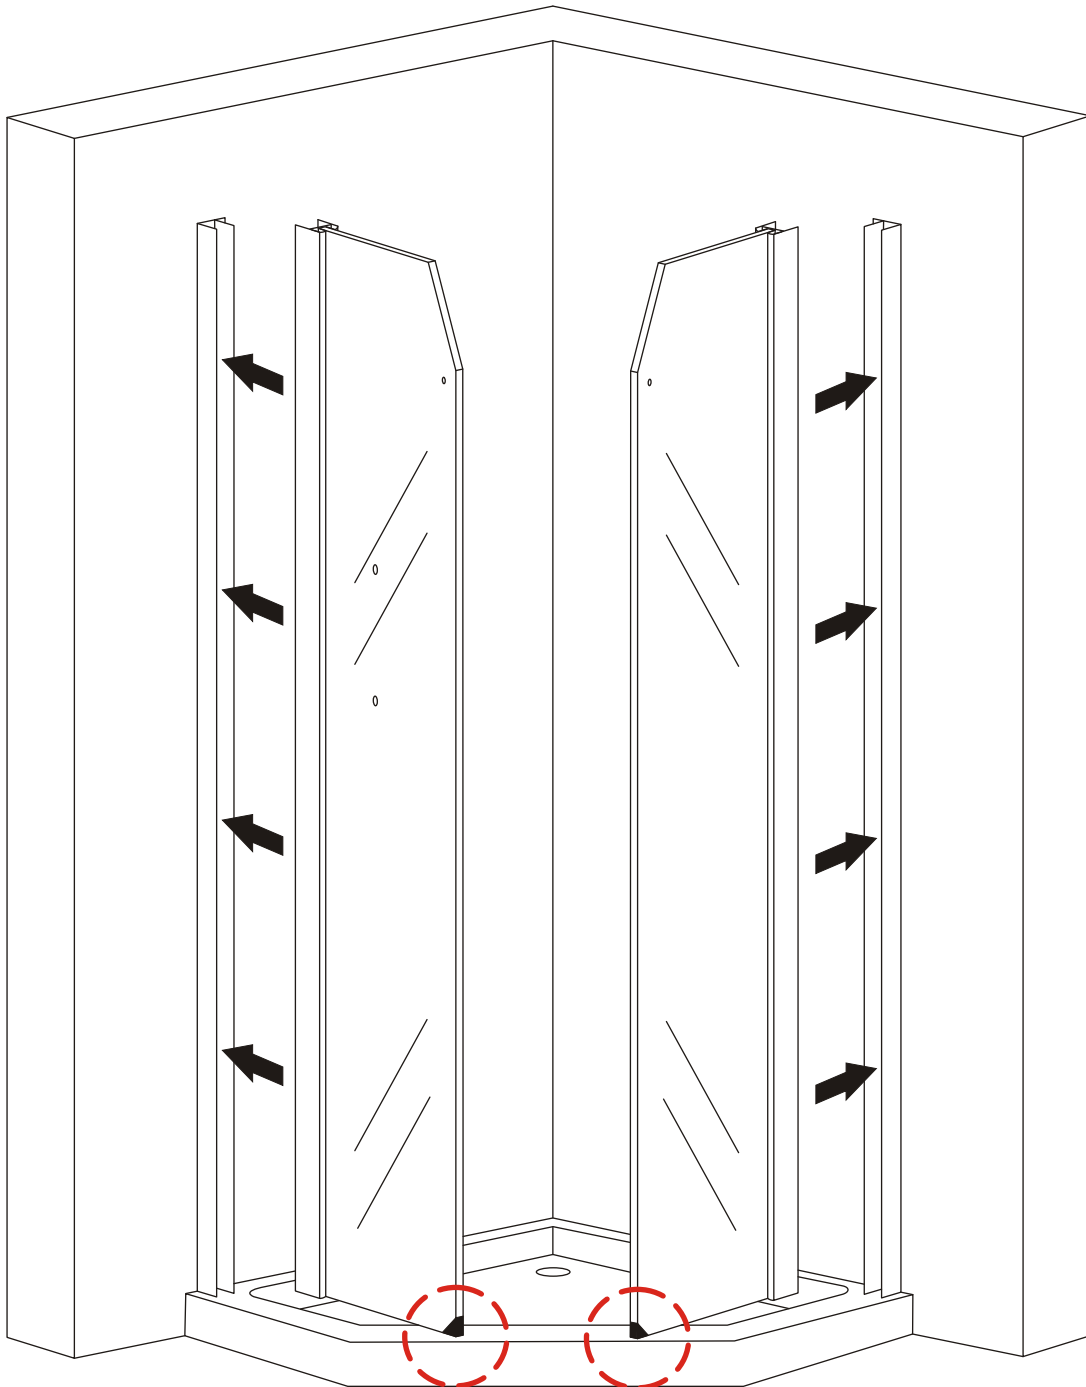



Installieren Sie den oberen und unteren Bügel, in der später die Tür ein-
gehangen wird, entsprechend der Abbildung

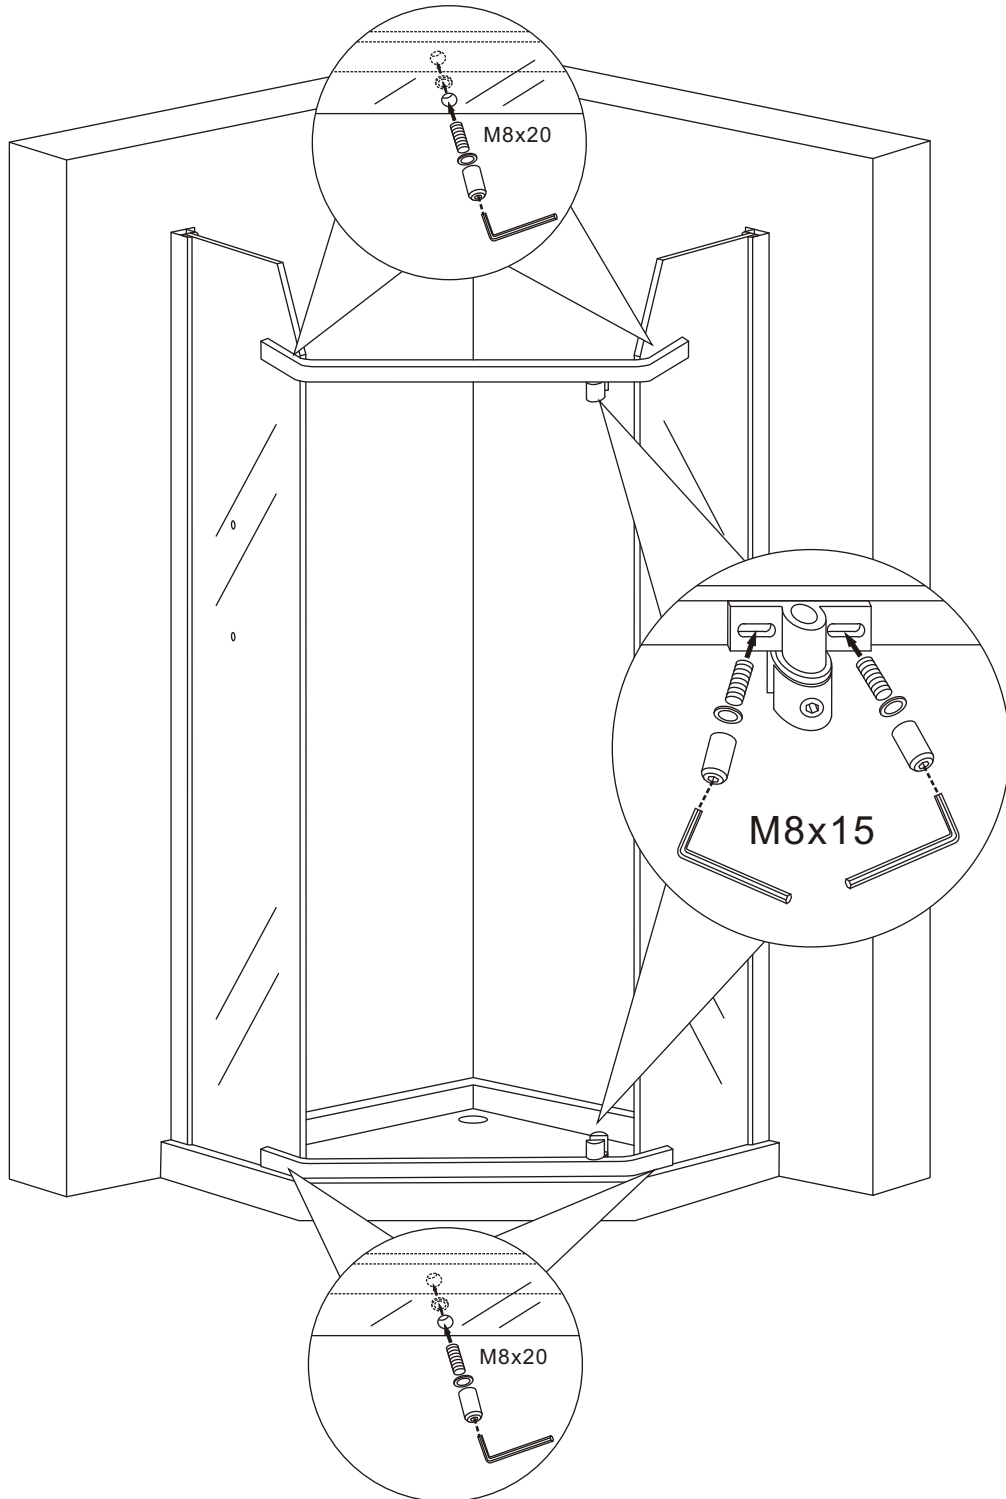



Bringen Sie die untere Tür-Dichtung sowie die vertikalen Magnetleisten an, lassen Sie die Tür-Dichtung überstehen und senken Sie die Magnetleisten von oben auf „stoß“

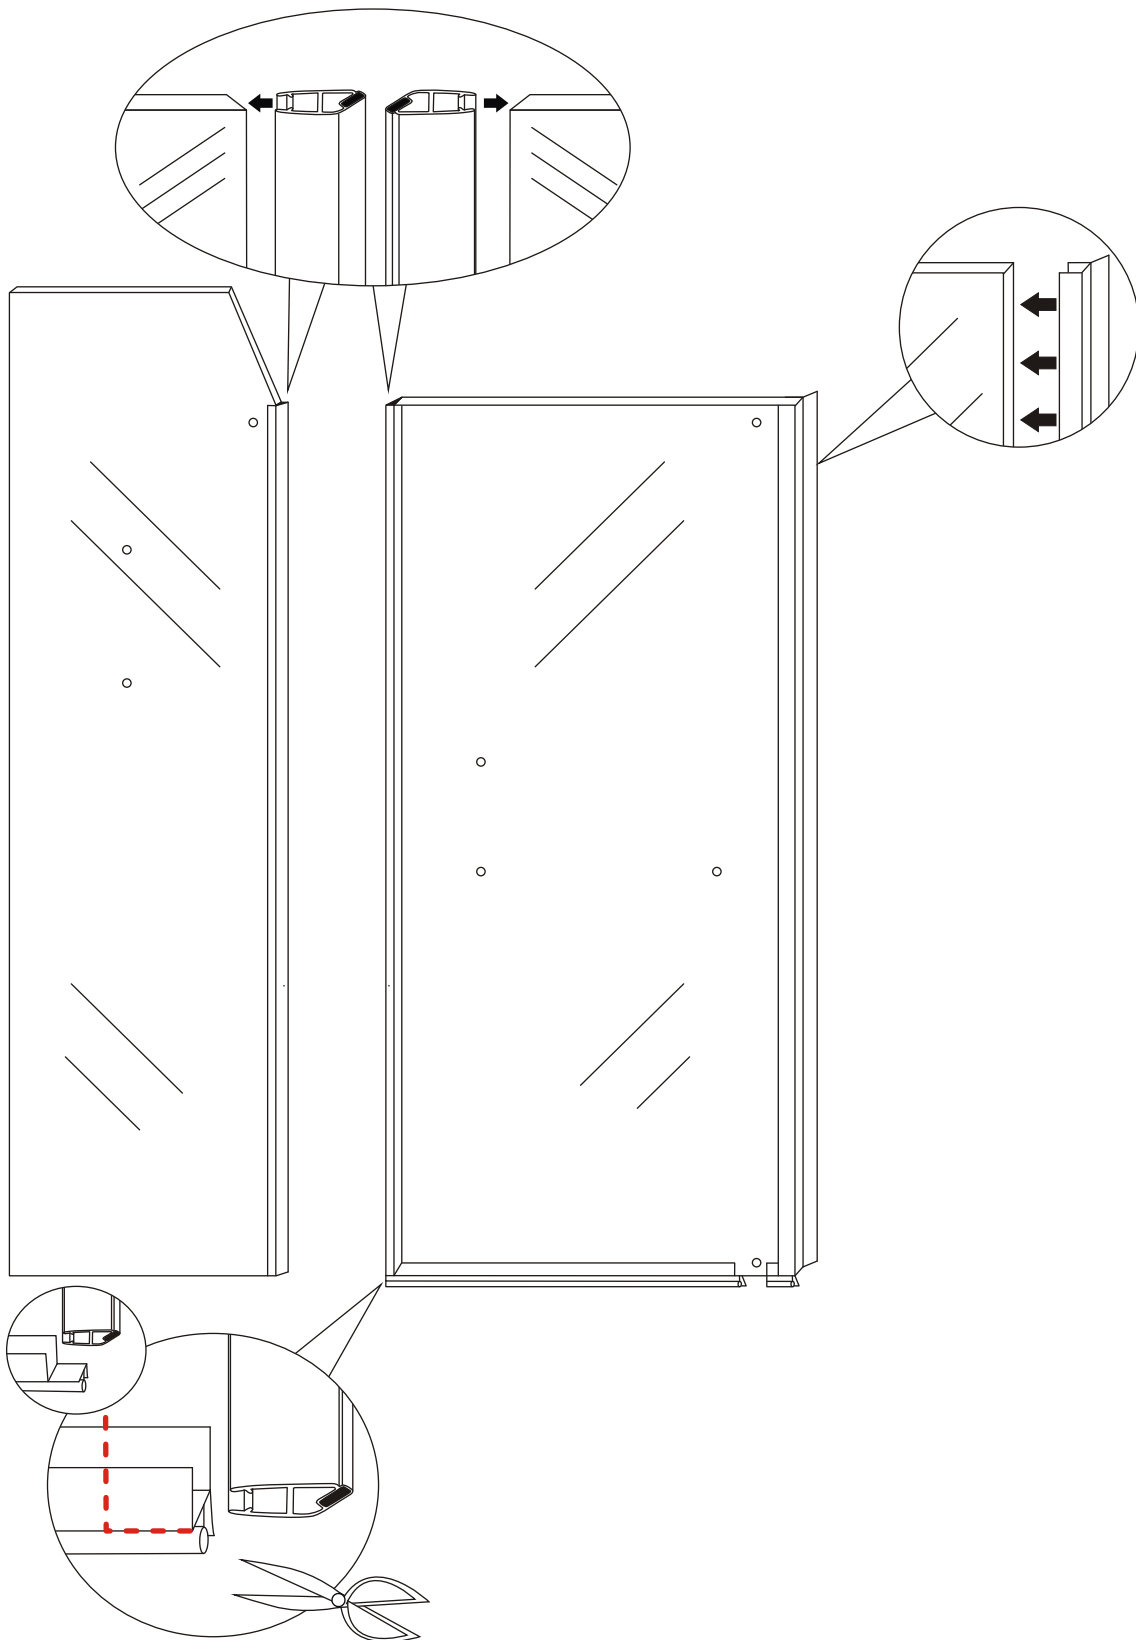

1. Hängen Sie die Tür ein und fixieren Sie diese wie abgebildet
2. Richten Sie nun die beiden Wand-Elemente aus
3. Bohren Sie anschließend wie abgebildet an den vorgesehenen Stellen durch die Wandprofile und fixieren Sie die Wand-Elemente mittels der beigefügten Schrauben
4. Bringen Sie die Abdeckkleisten zwecks Verdeckung der Verschraubung sowie die oberen Profilabdeckungen an

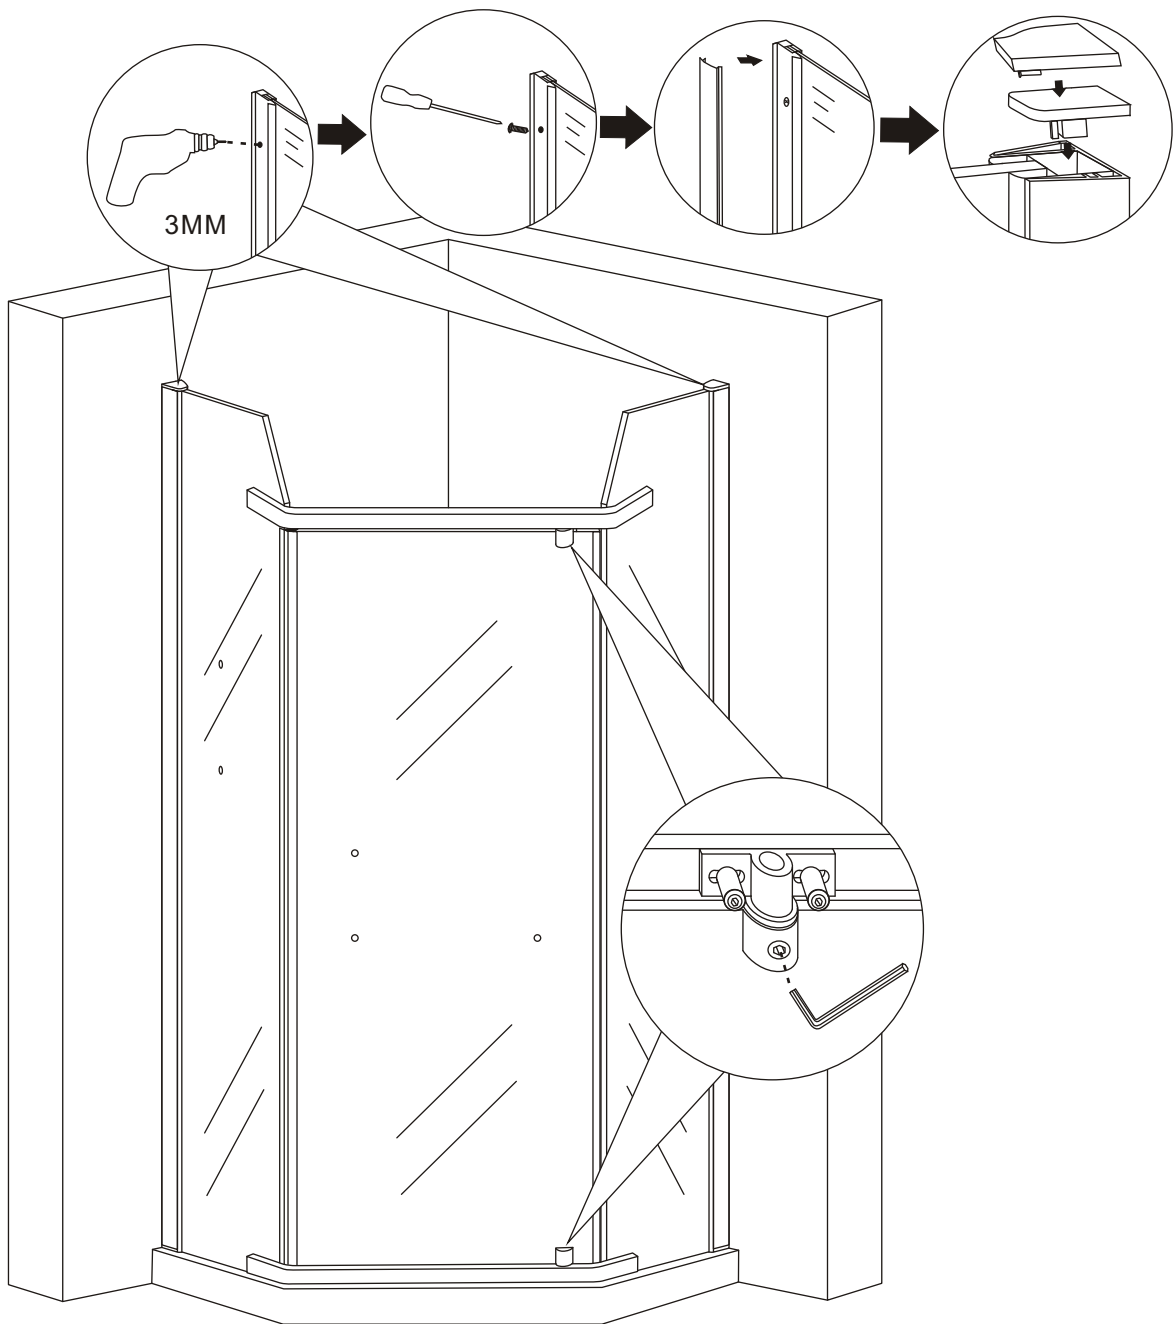

Installieren Sie das Glas-Wandregal entsprechend der Abbildung, bitte einen Halter im Glas und zwei in der Wand montieren

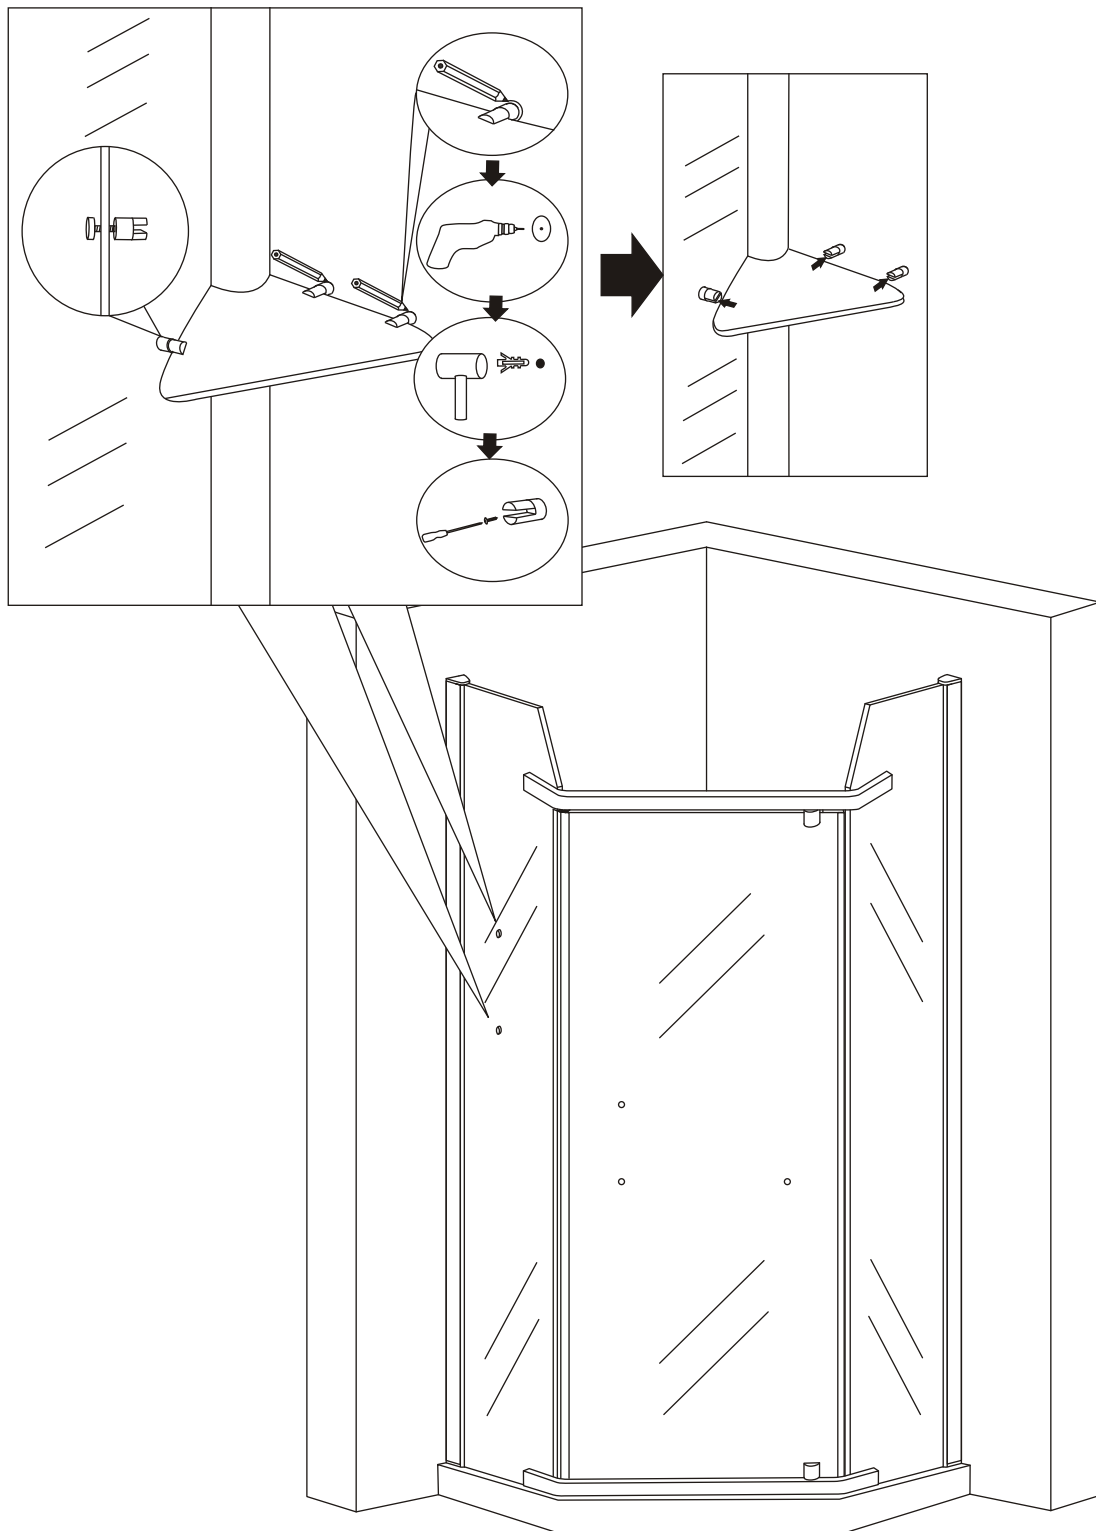

Verschrauben Sie den Türgriff und versiegeln Sie die Wand-Elemente sowie den unteren Bügel von innen & außen mittels Silikon

