



Montageanleitung

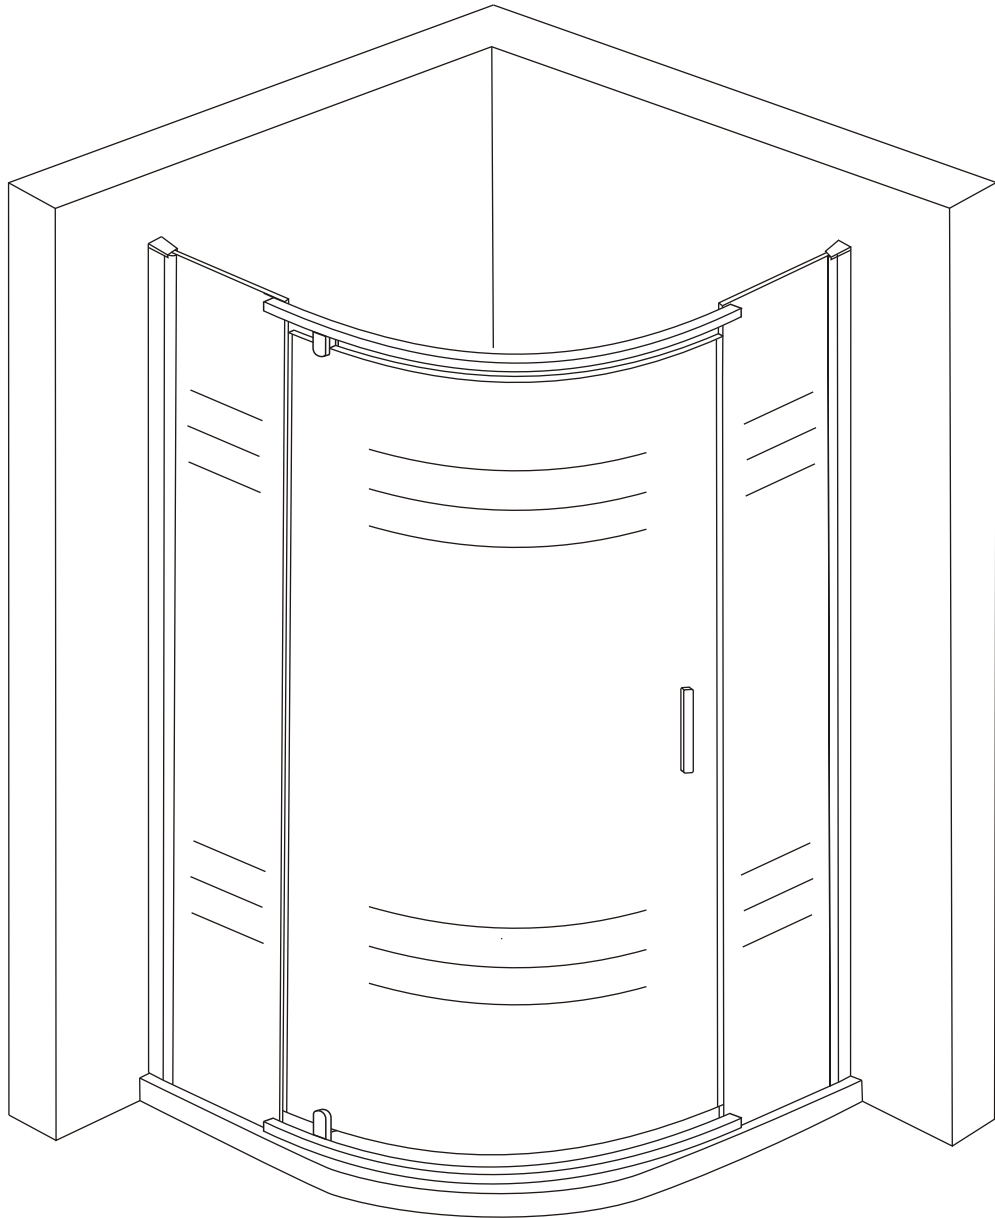


3174/3175/3176

RoHS **CE** **ISO9001:2000**


Benötigtes Werkzeug

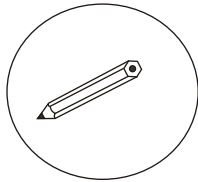


Bleistift

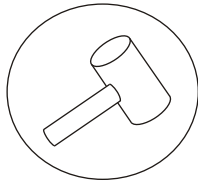


Gummi Hammer

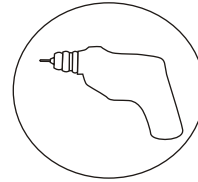


Bohrer

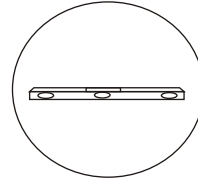


Wasserwaage

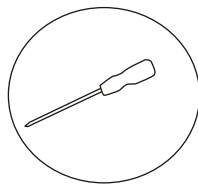

Schraubendreher

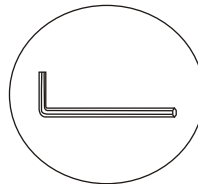


Inbusschlüssel

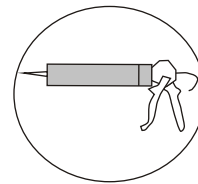


Silikon


Teileliste

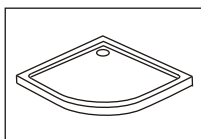


Tray

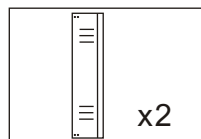


Glass

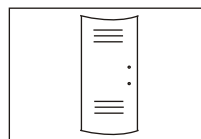


Glass

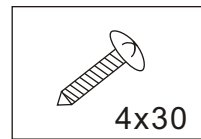


Screw

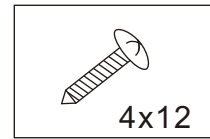


Screw

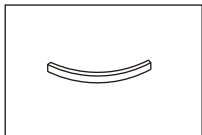


Rail bar

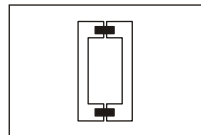


LS-1105

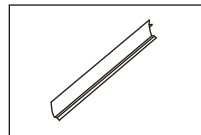


Side cover

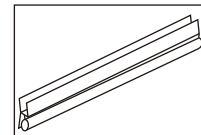


CT-8DSTQ

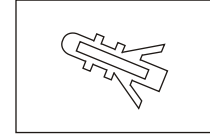


Expand tube

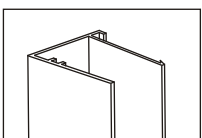


Wall profile

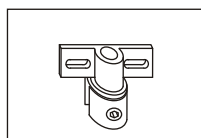


HY-3306

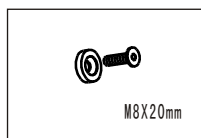


PJ-4408

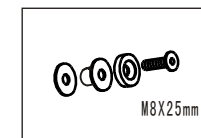


PJ-4408

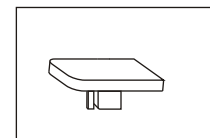


PJ-4509

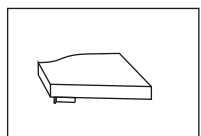

PJ-4514/
PJ-4515

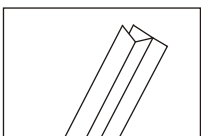


CT-8DST180

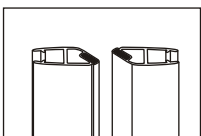



CT-8BMX90

Platzieren Sie die Duschtasse, nehmen Sie eine Wasserwaage zur Hand
Zeichnen Sie die Montagelinie zwecks Installation der Wandprofile an





Maße	Schenkelmaß A	Schenkelmaß B
900X900	865	865
800X800	765	765
1000X1000	965	965

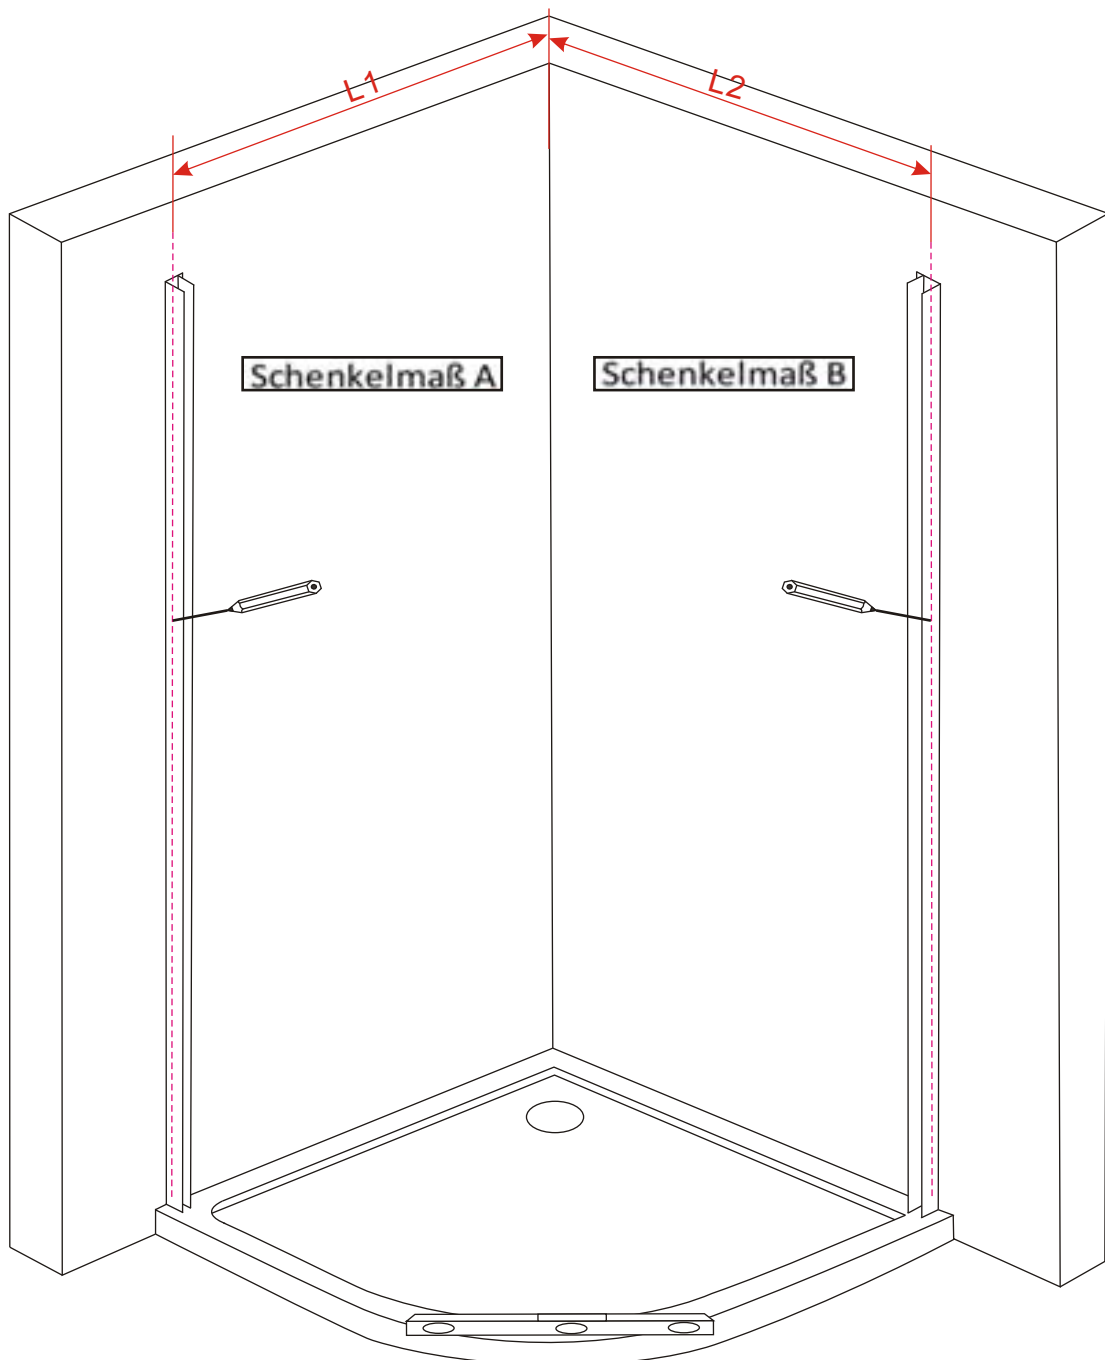



1. Markieren Sie die Bohrlöcher durch anhalten der Wandprofile (die Vorbohrungen im Wandprofil müssen sich auf der Montagelinie befinden)
2. Bohren Sie an der Markierung und setzen Sie die Dübel in die Wand
3. Schrauben Sie das Wandprofil an die Wand

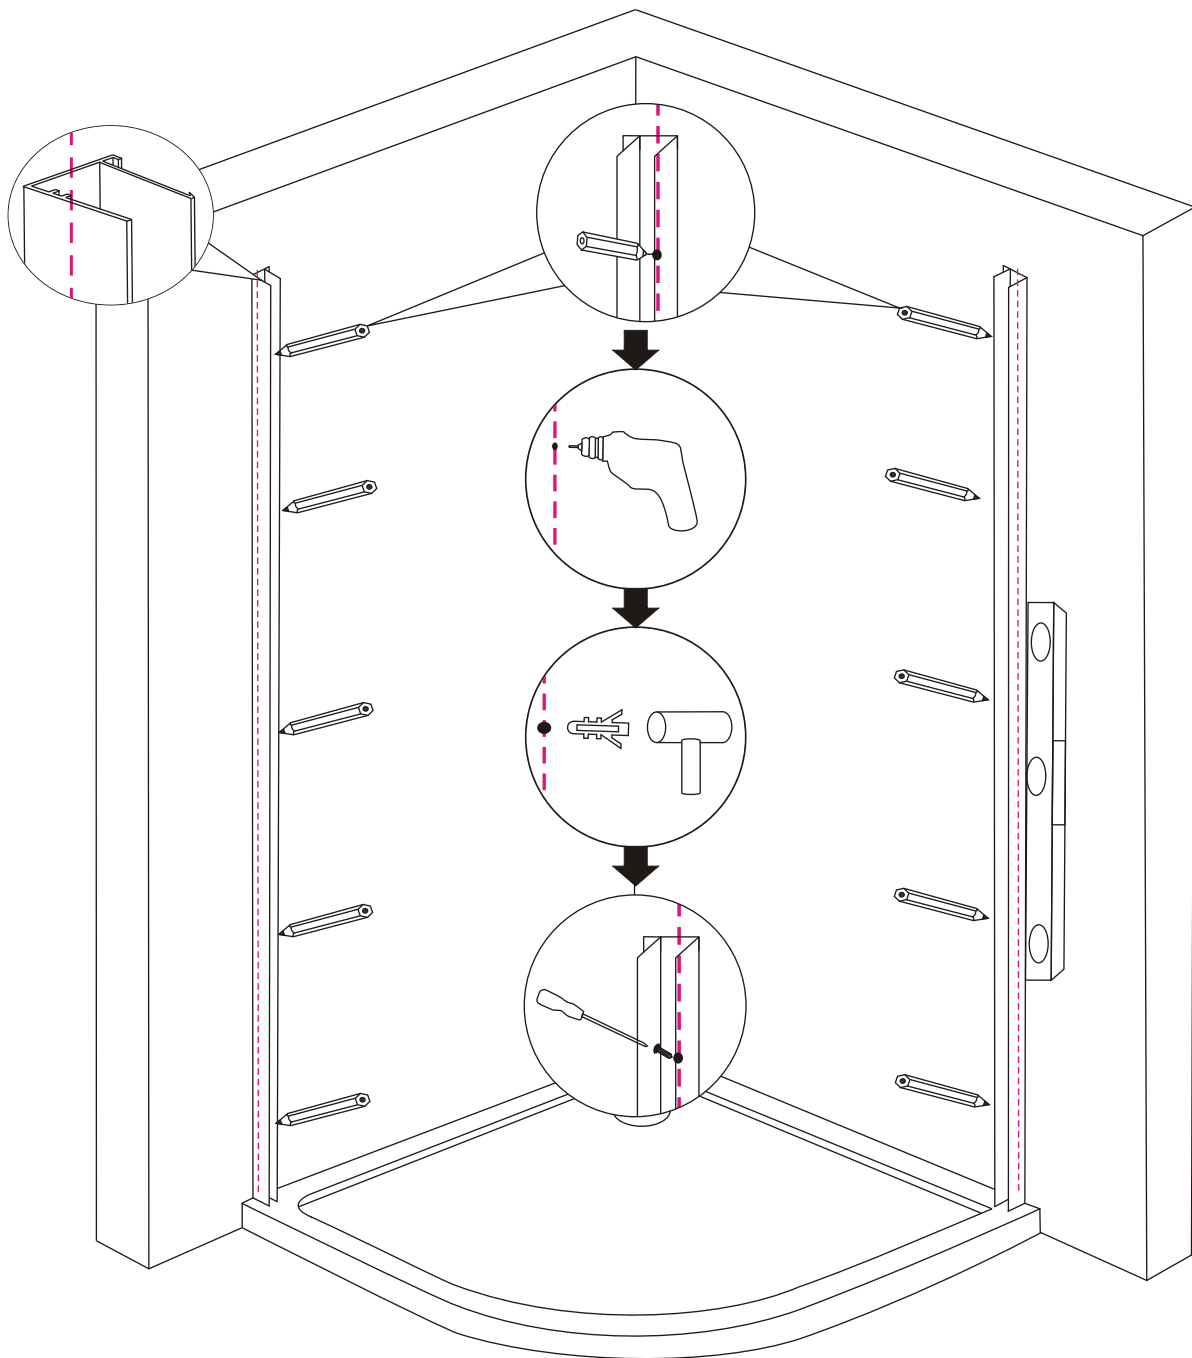






Bringen Sie die senkrechten Dichtleisten sowie die untere Türdichtung gemäß der Abbildung an und lassen Sie die Türdichtung überstehen. Schneiden Sie 90 Grad Winkel in die Dichtung, die vertikalen Dichtleisten werden von oben auf „stoß“ gesenkt. Die Magnetleisten sind am Einstieg, zwischen Tür- & Seitenelement anzubringen

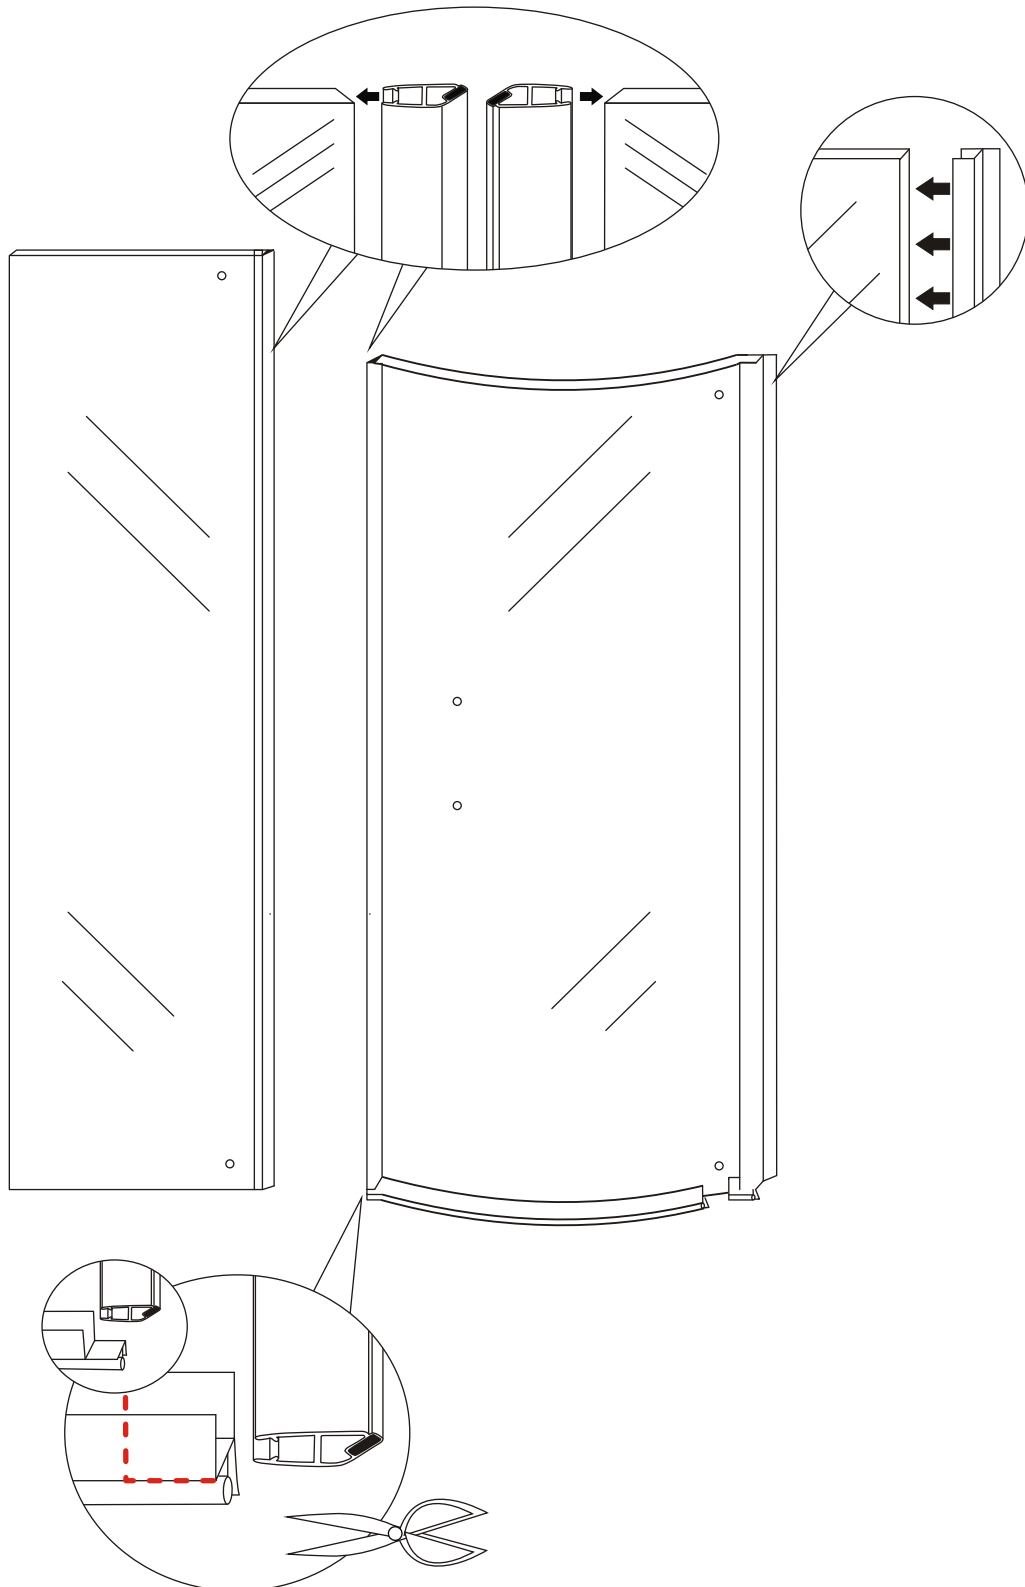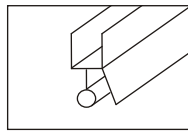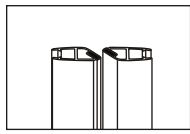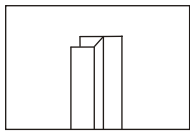



Führen Sie beide feststehenden Seitenelemente in die Wandprofile

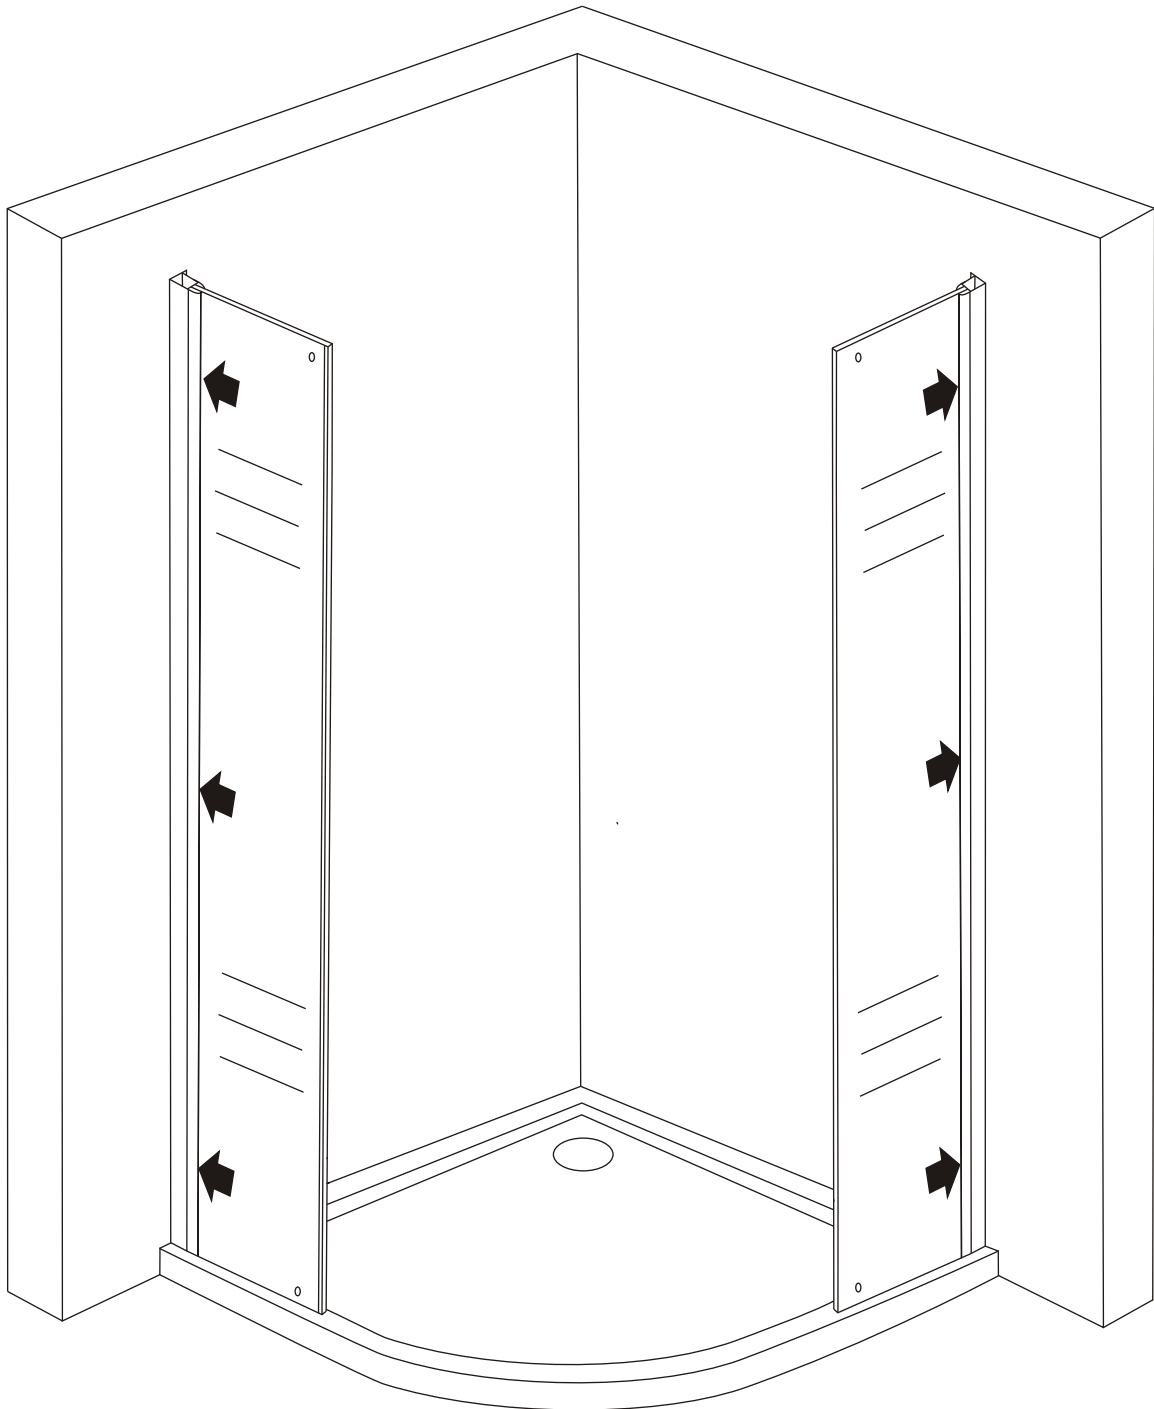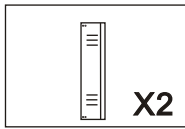

Installieren Sie den oberen und unteren Bügel, in der später die Tür ein-
gehangen wird, entsprechend der Abbildung

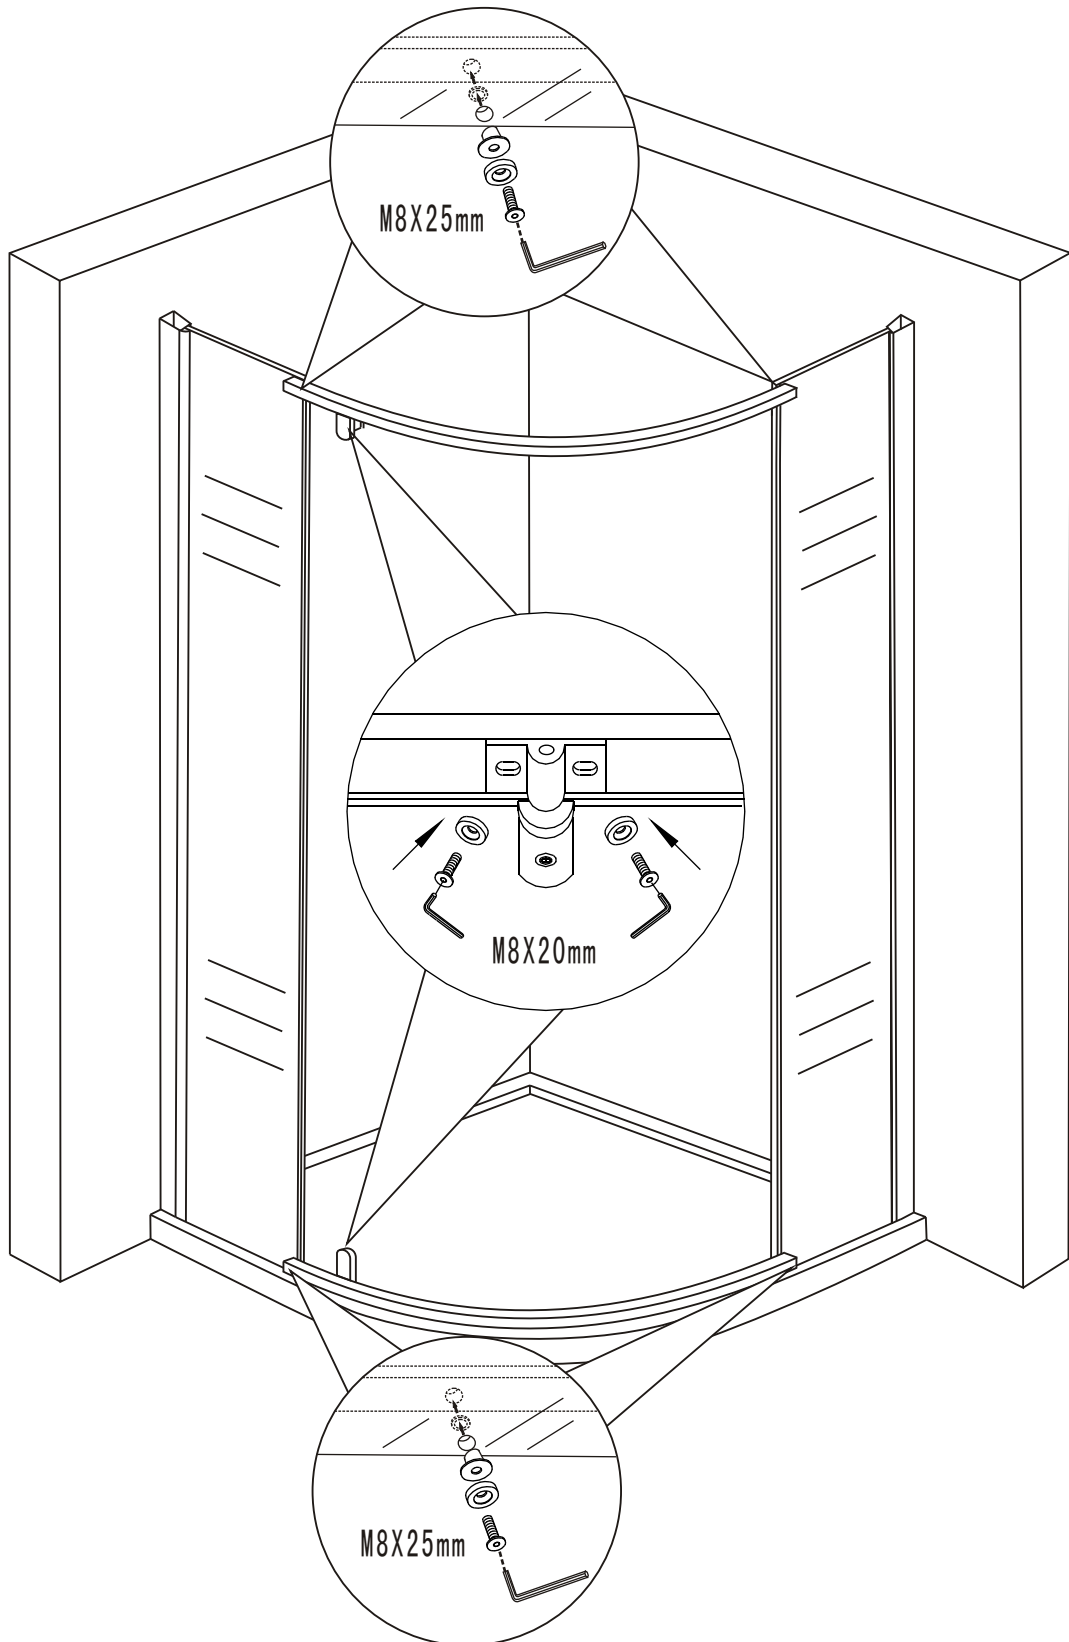

1. Hängen Sie die Tür ein, fixieren Sie diese entsprechend der Abbildung
2. Richten Sie nun die beiden Wand-Elemente aus
3. Bohren Sie anschließend wie abgebildet an den vorgesehenen Stellen durch die Wandprofile und fixieren Sie die Wand-Elemente mittels der beigefügten Schrauben
4. Bringen Sie die Abdeckleisten zwecks Verdeckung der Verschraubung sowie die oberen Profilabdeckungen an

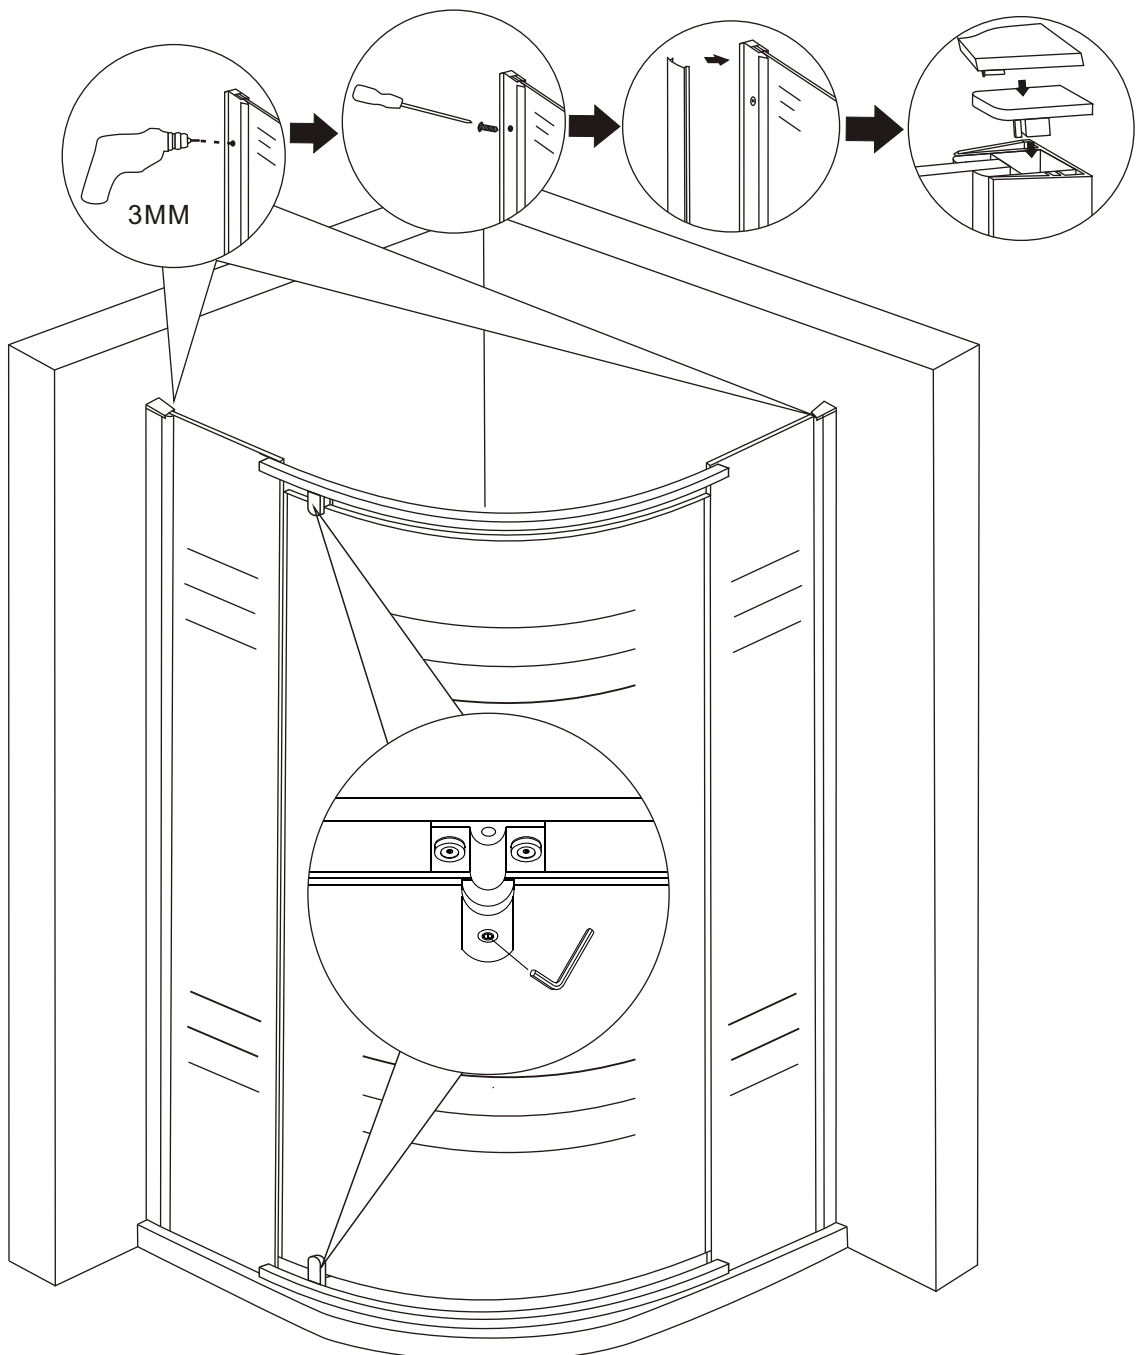

Verschrauben Sie den Türgriff und versiegeln Sie die Wand-Elemente sowie den unteren Bügel von innen & außen mittels Silikon, ggf. können auch die Wandprofile abgespritzt werden

