



# Montageanleitung

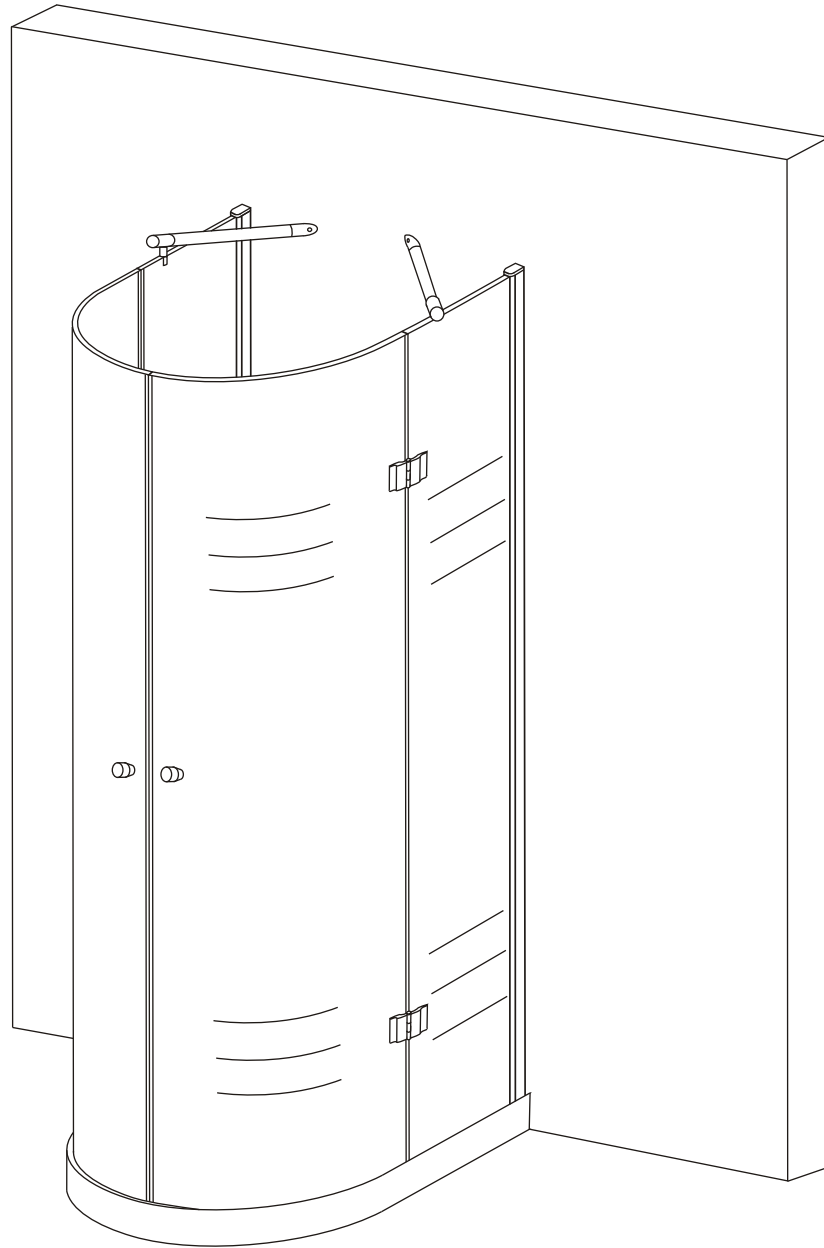


3021/3020

**RoHS** **CE** **ISO9001:2000**


# Benötigtes Werkzeug

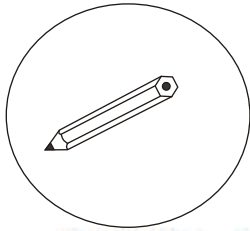


Bleistift

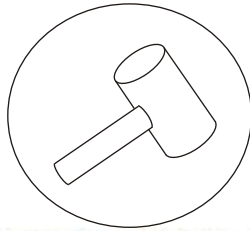


Gummi Hammer

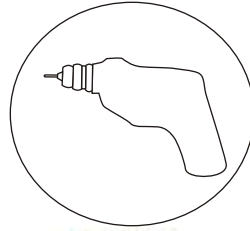


Bohrer

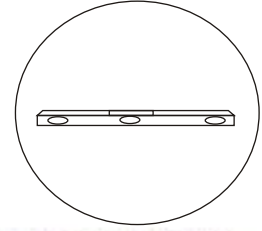


Wasserwaage

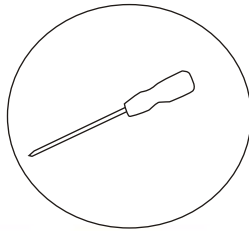

Schraubendreher

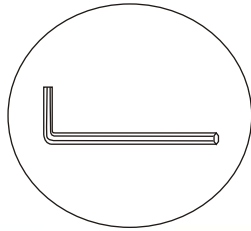


Inbusschlüssel

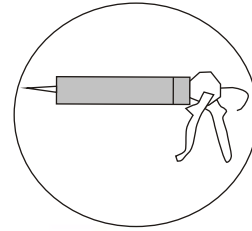


Silikon


# Teileliste

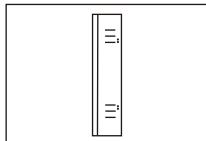

Glass

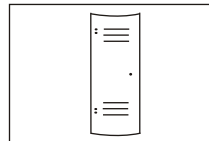


Glass

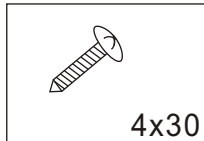


4x30

Screw

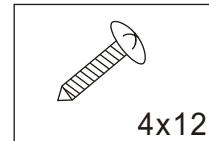


4x12


Screw

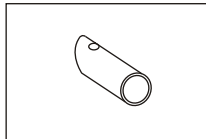


PJ-4317

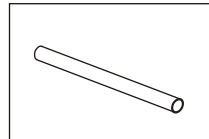


LG-2004

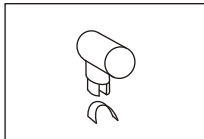


PJ-4416

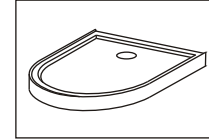


Tray

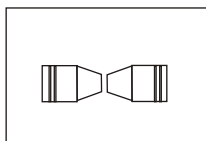


LS-1202

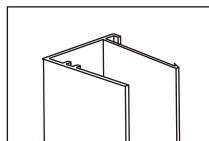


Wall profile

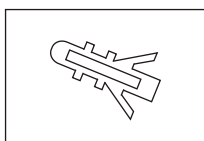


Expand tube

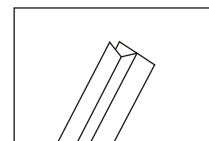


CT-8DST180

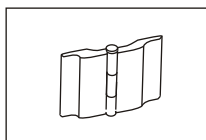


HY-3304

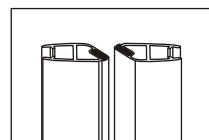


CT-8BMX90

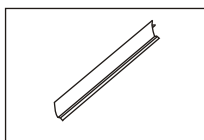


Side cover

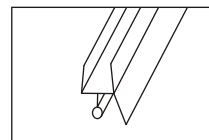

CT-8DSTQ


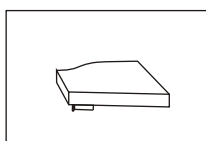


PJ-4514/  
PJ-4515


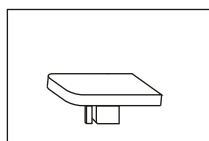


PJ-4509

1. Platzieren Sie die Duschtasse, nehmen Sie eine Wasserwaage
2. Stellen Sie die Wandprofile vertikal auf und markieren sie die Bohrlöcher (Achten Sie auf den Montagehinweis)
3. Bohren Sie an der Markierung und setzen die Dübel
4. Schrauben Sie die Wandprofile an die Wand

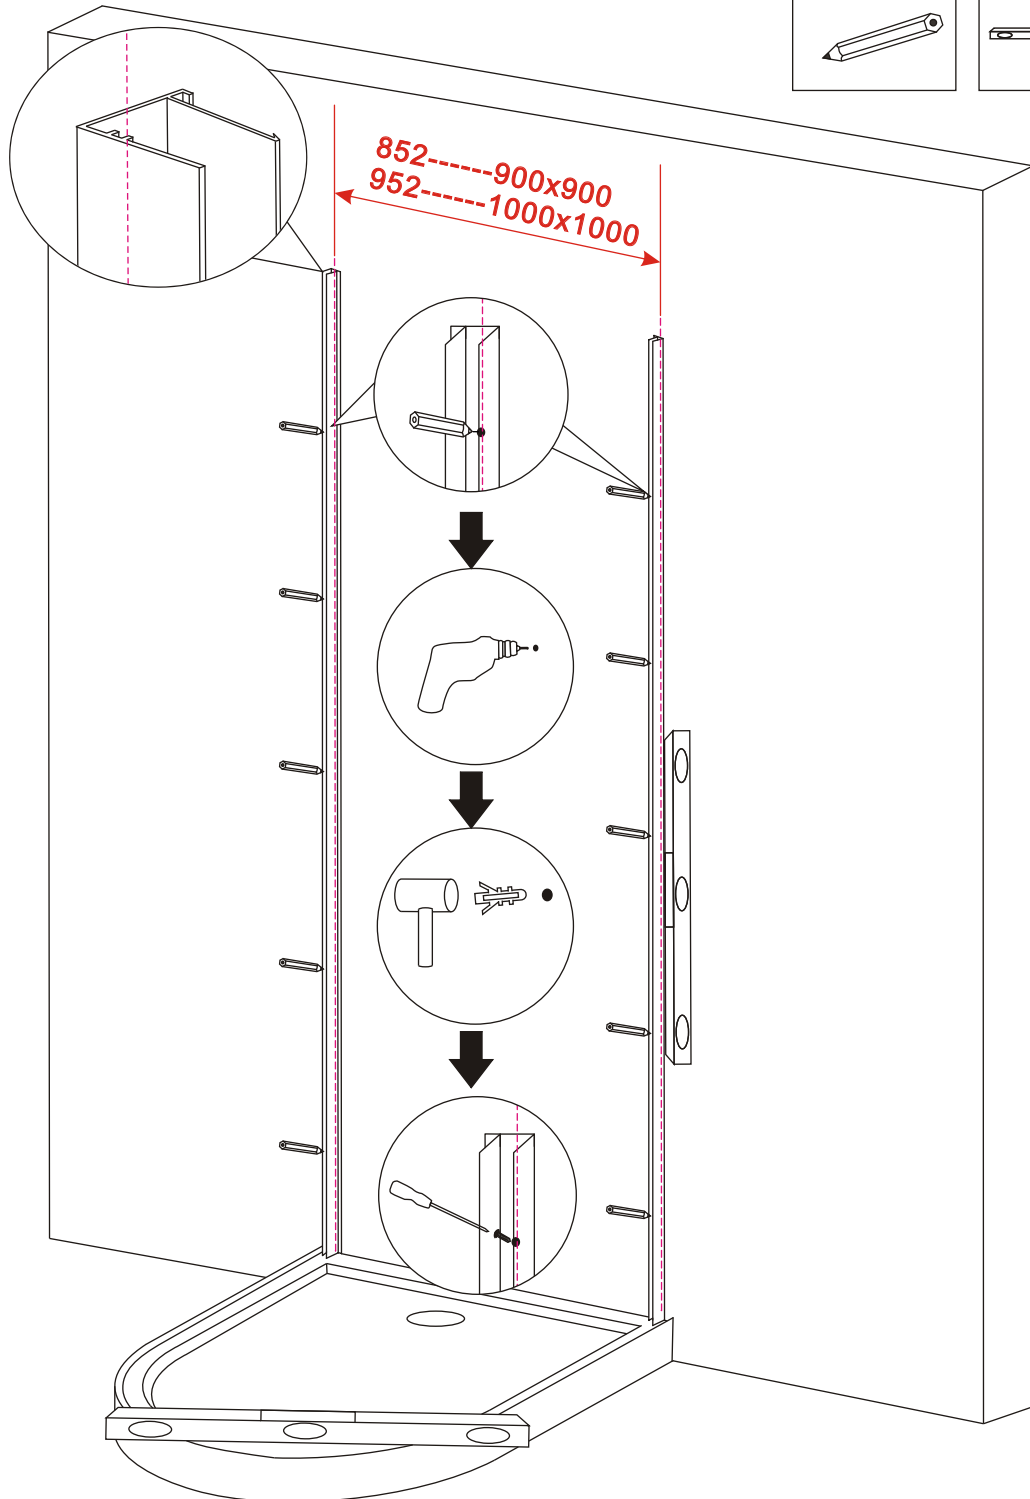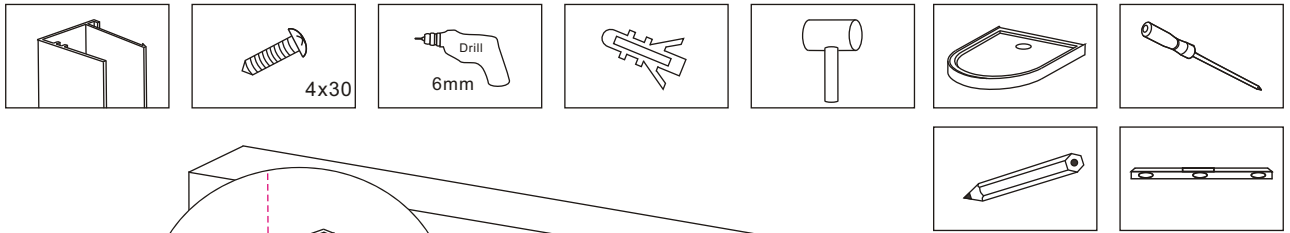


Bereiten Sie die Tür-Gläser vor, bringen Sie die Dichtleisten wie abgebildet an

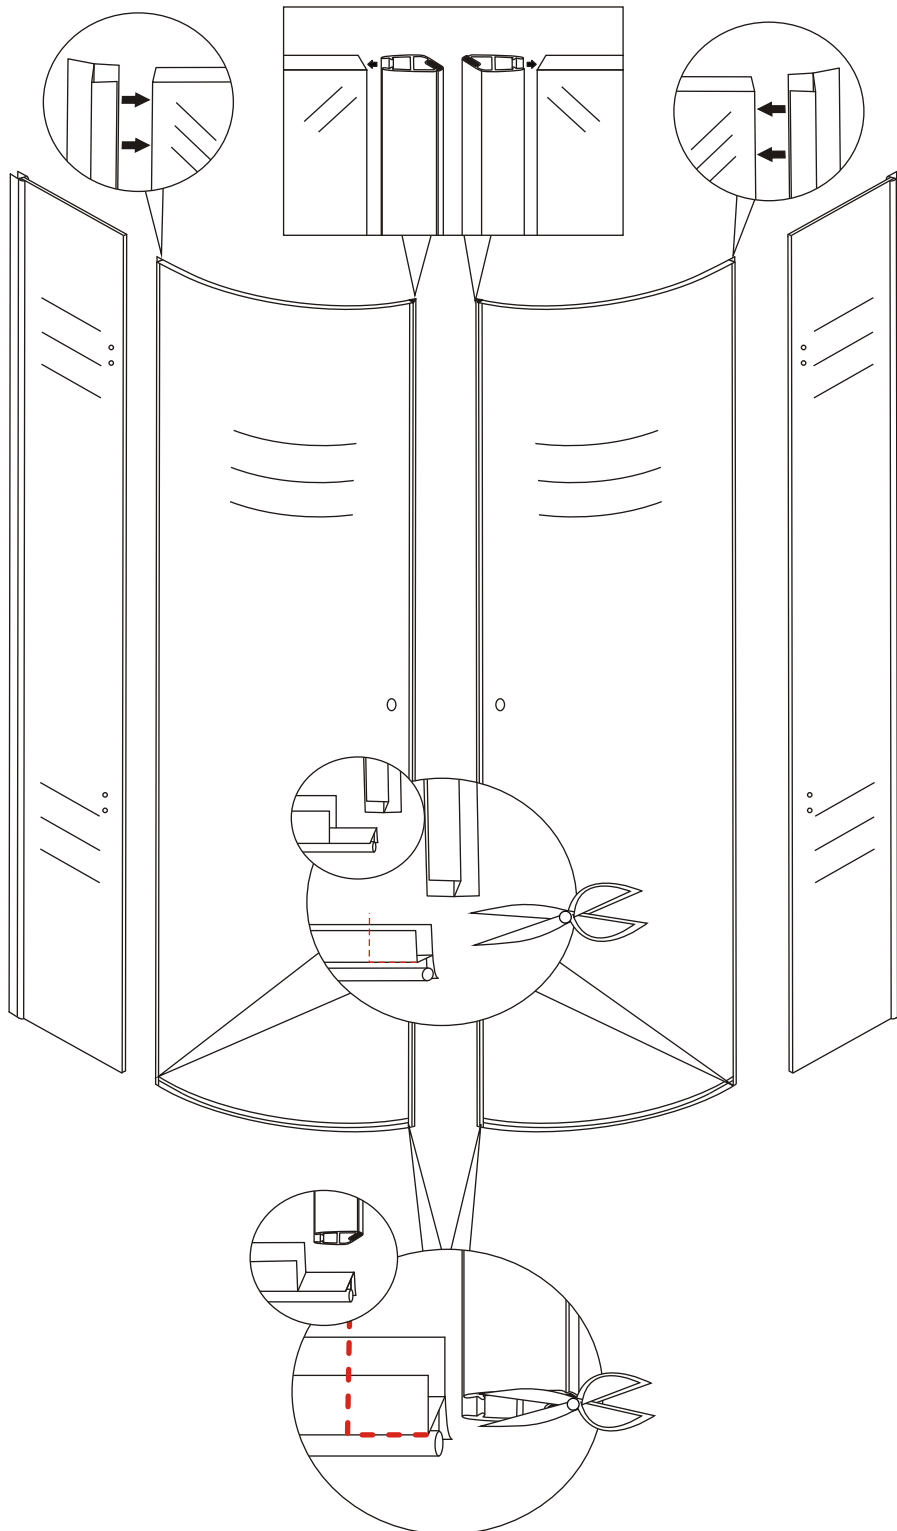



Um die bestmögliche Dichtheit zu gewährleisten, lassen Sie die unteren Tür-Dichtungen überstehen, schneiden Sie jeweils einen 90 Grad Winkel rein, die vertikalen Dichtleisten werden von oben auf „stoß“ gesenkt



Führen Sie vorsichtig beiden feststehenden Seiten-Elemente in die Wandprofile, lassen Sie den Kantenschutz am Glas

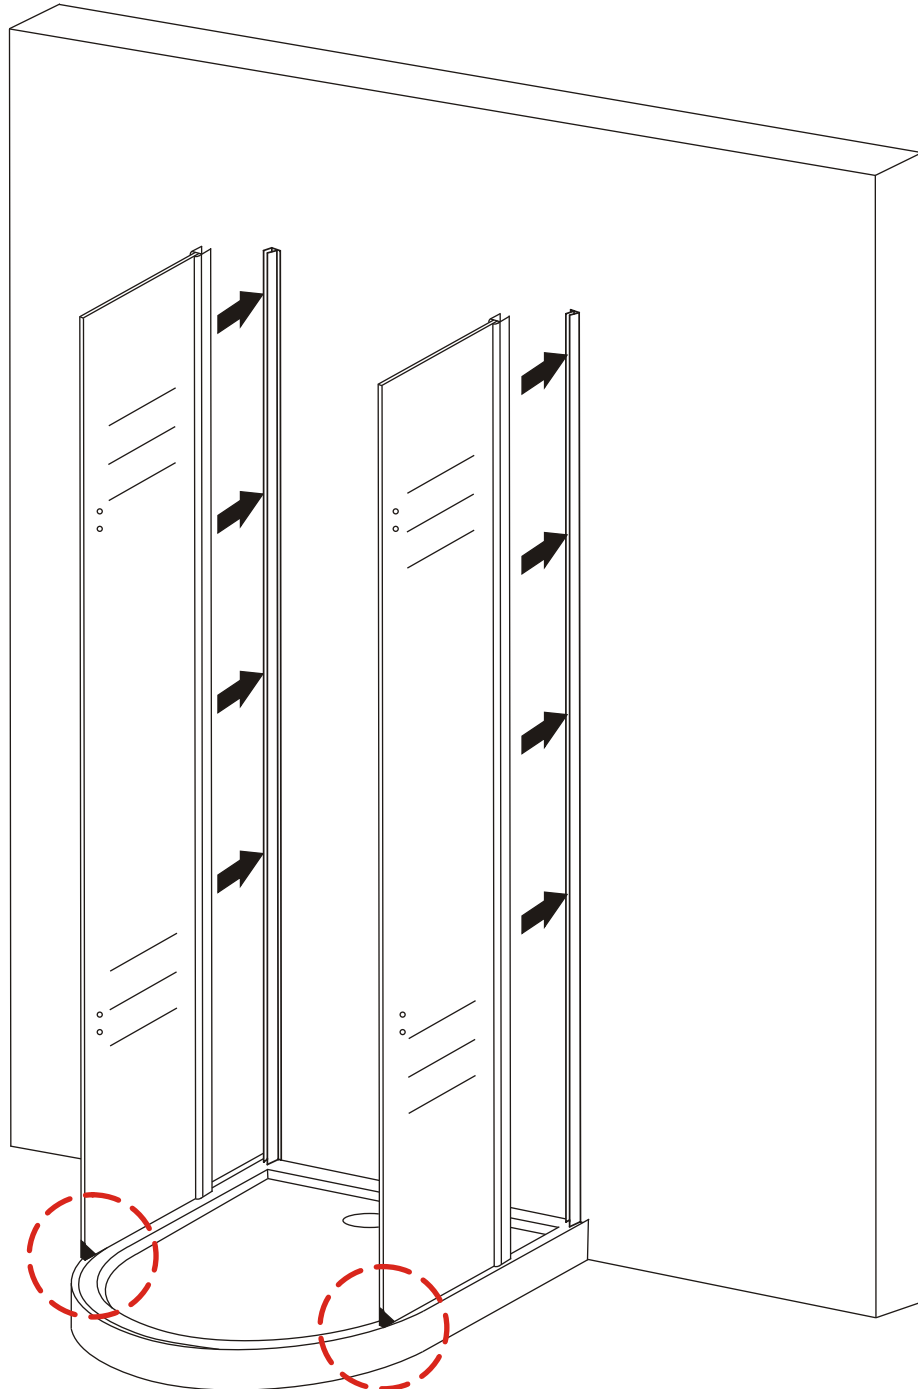



Schrauben Sie die Scharniere an den feststehenden Elementen

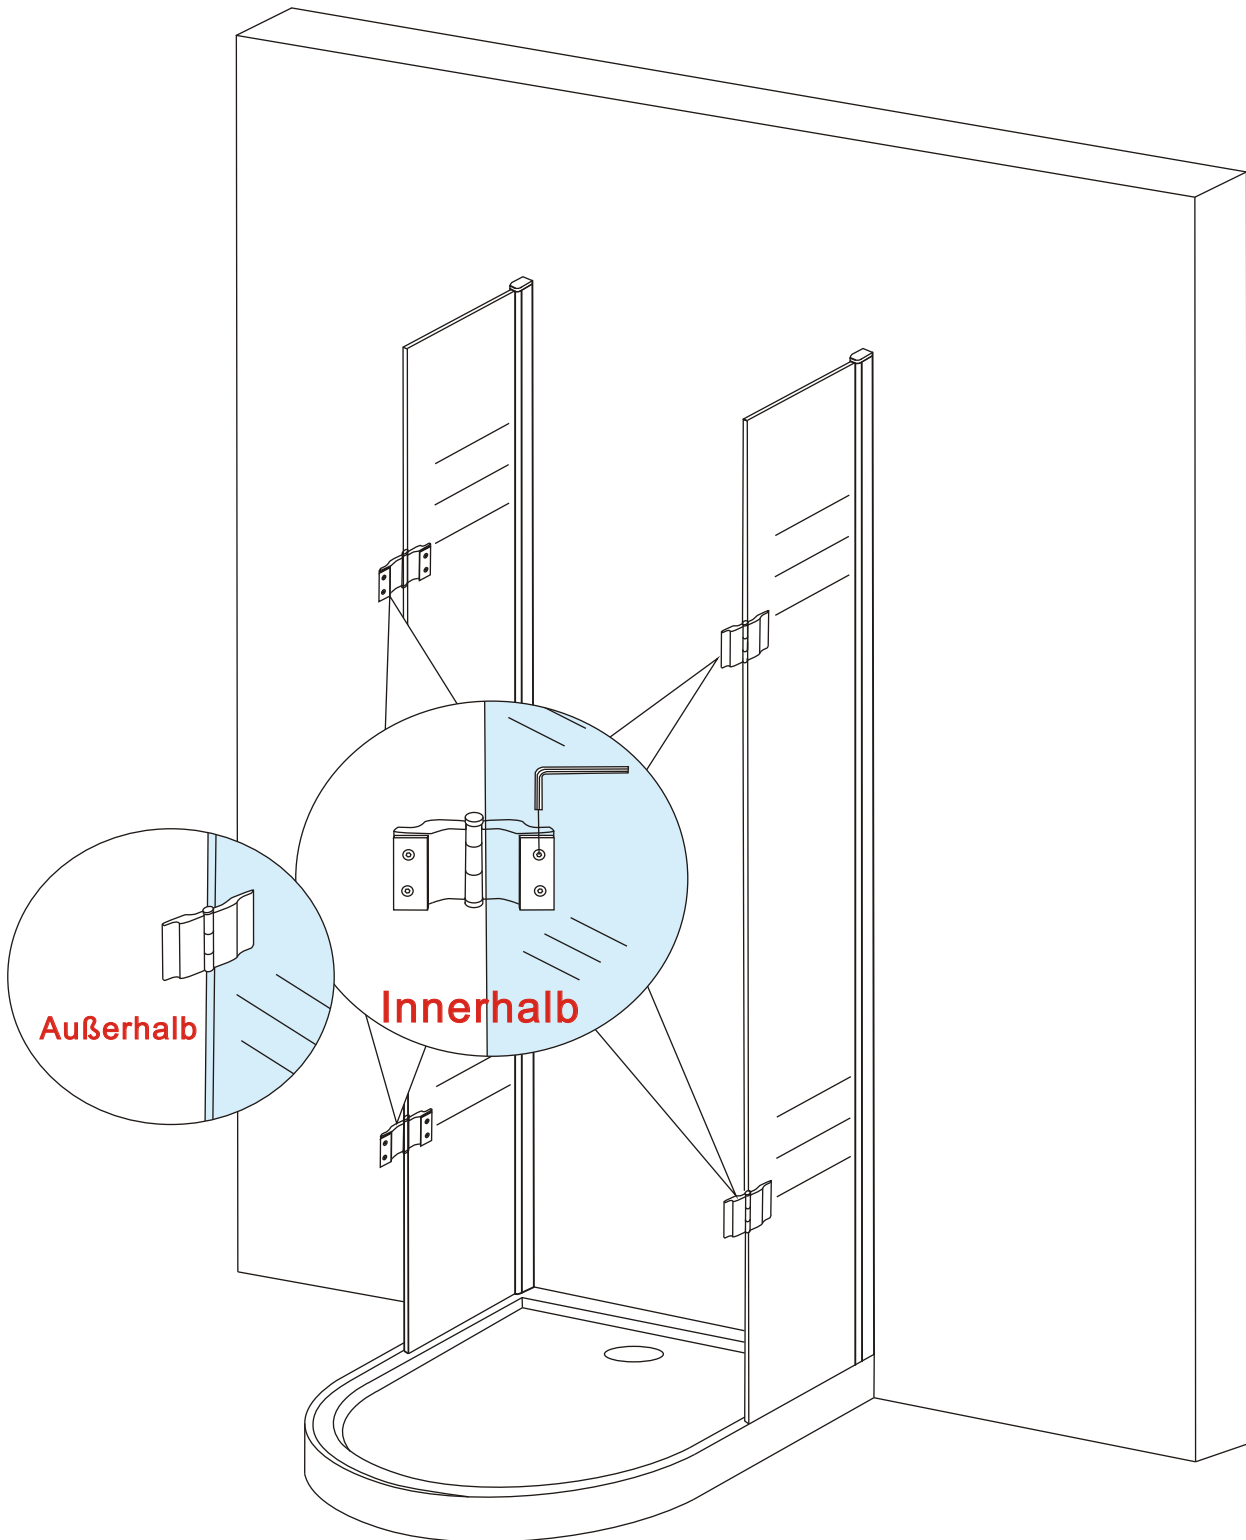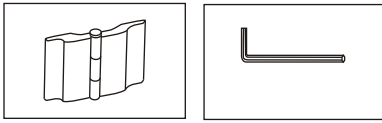

Verschrauben Sie die Tür-Gläser mit den Scharnieren

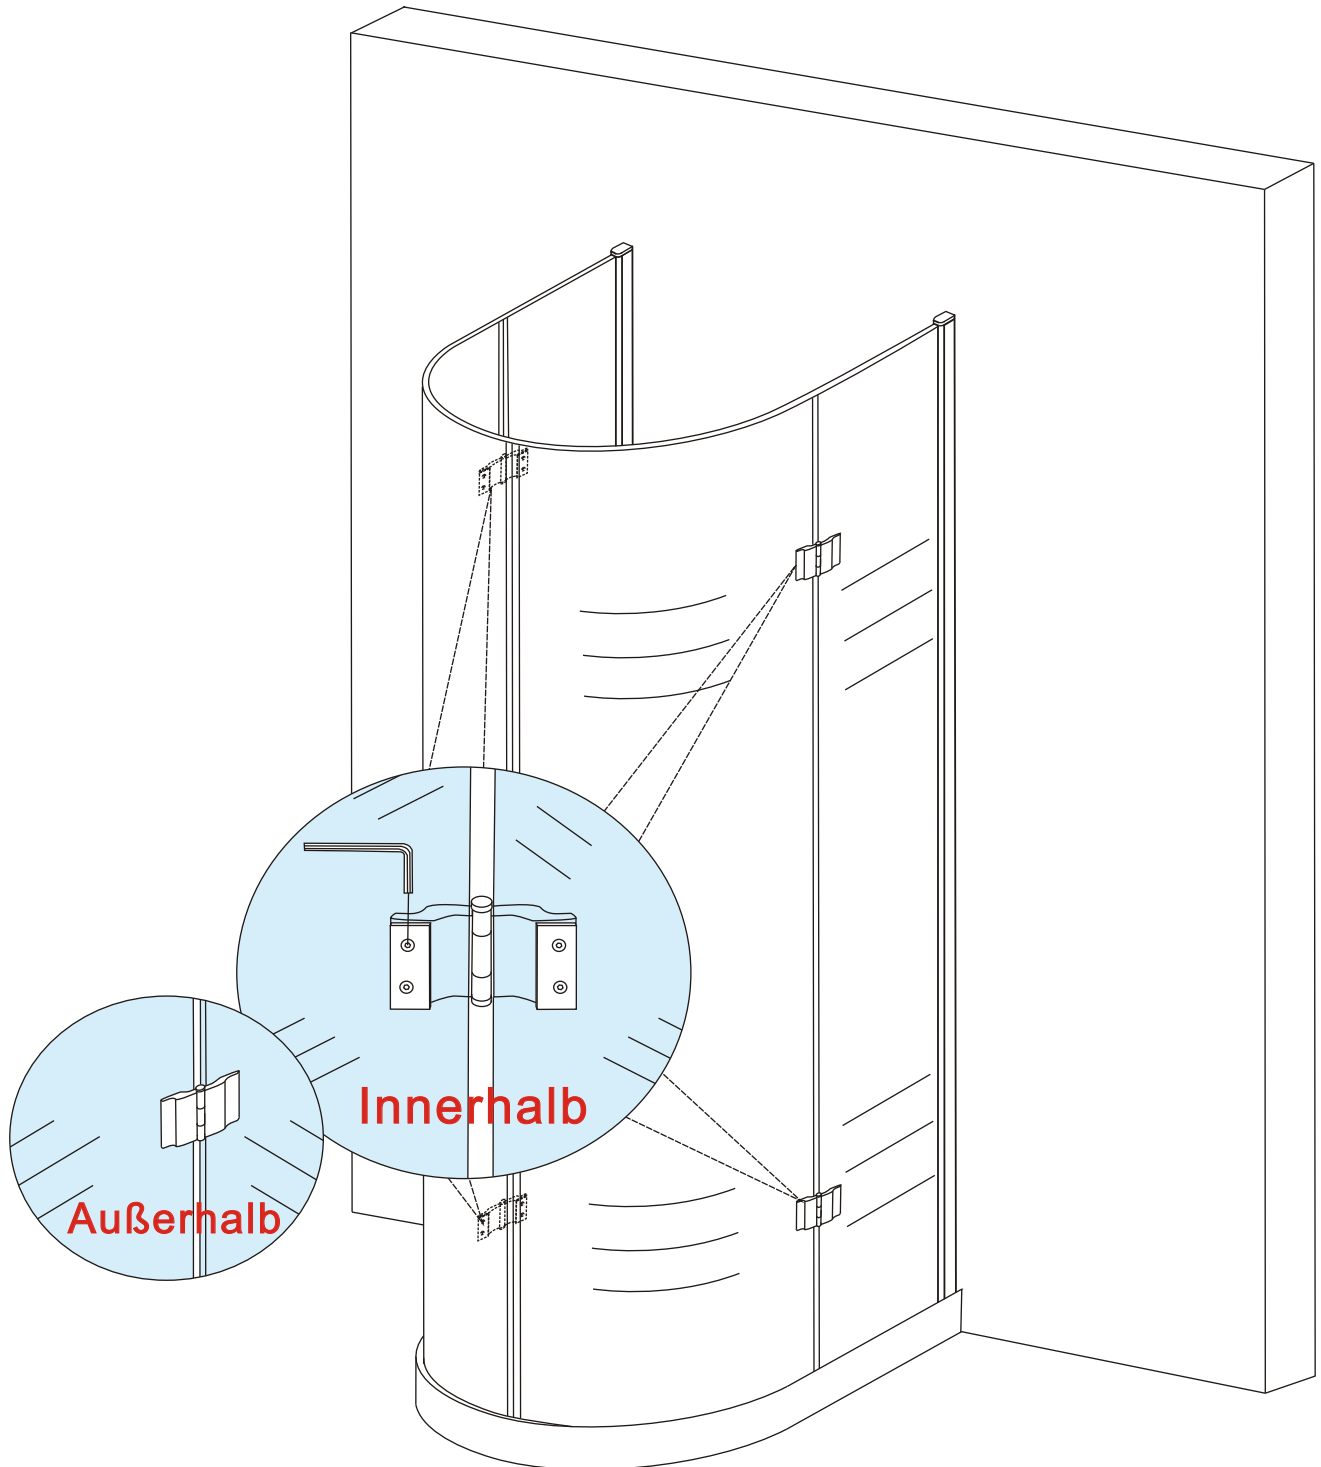



Installieren Sie die Stabilisierungsstangen an den feststehenden Elementen entsprechend dem nachfolgenden Bild

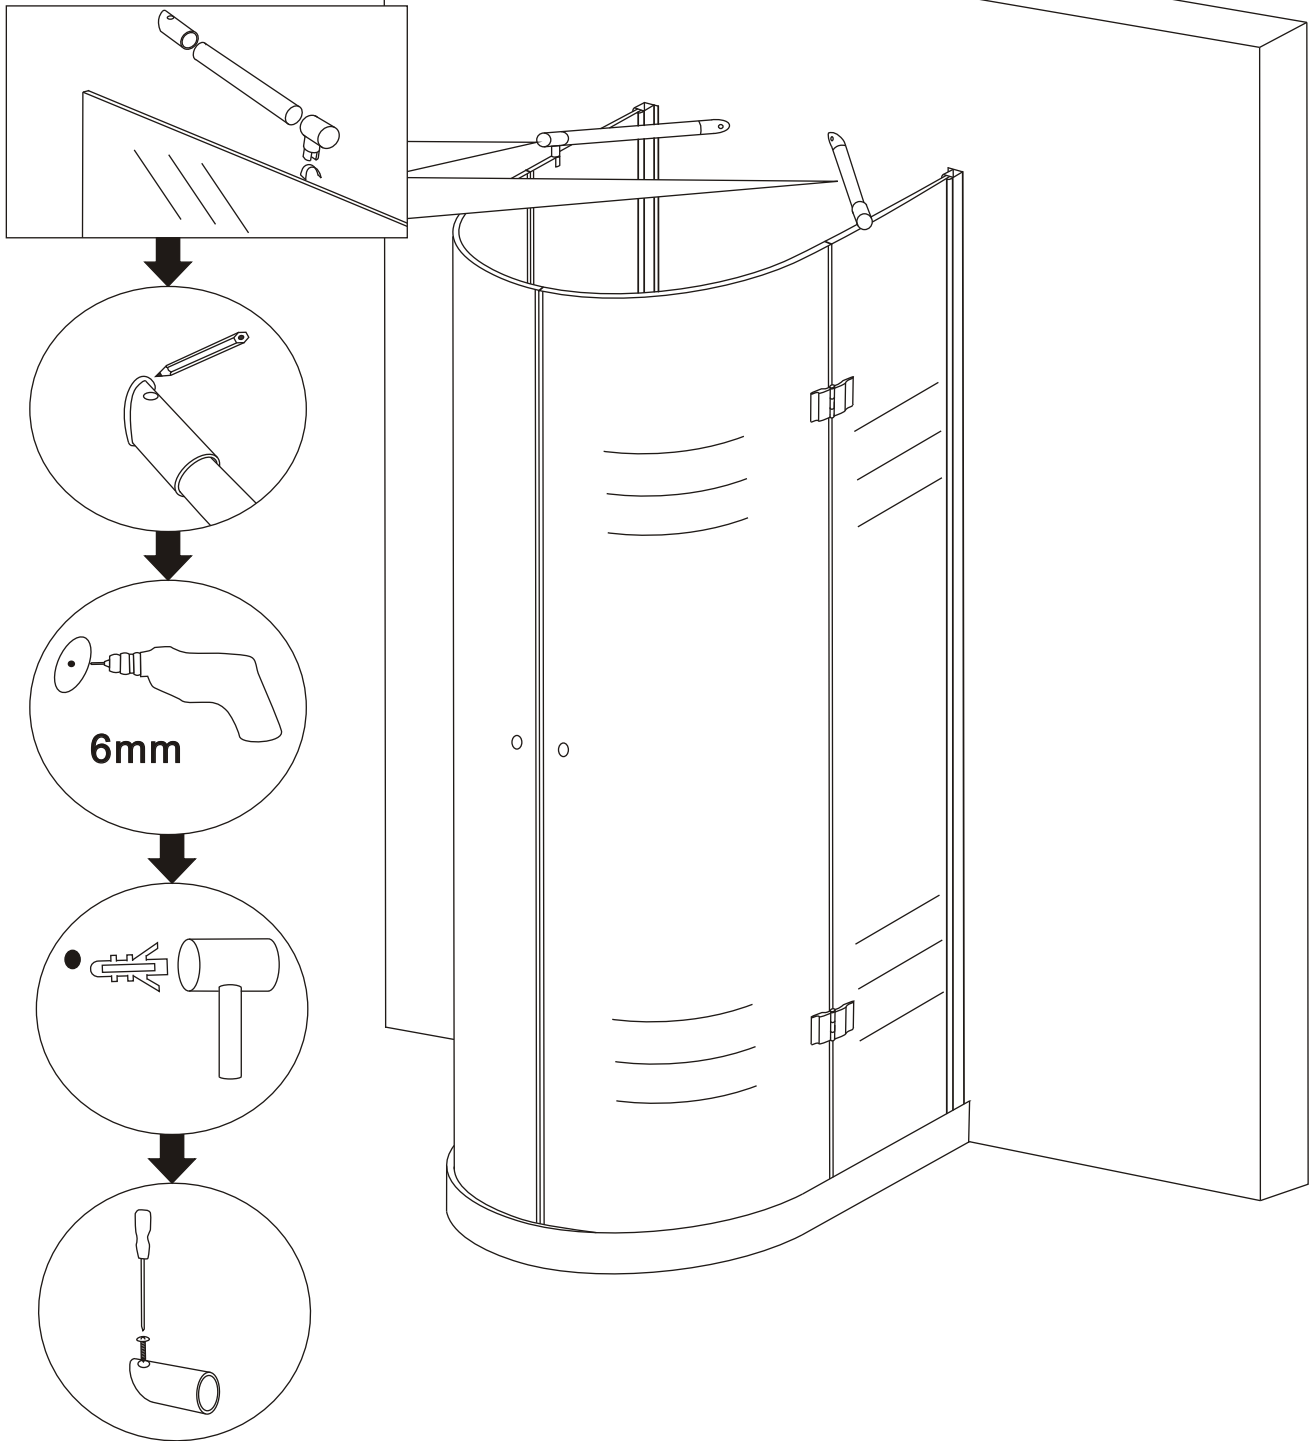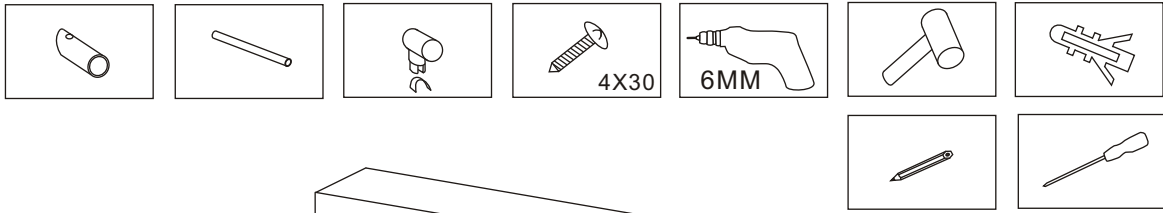



1. Bohren Sie an den vorgesehenen Stellen durch die Wandprofile und fixieren Sie die feststehenden Elemente mittels der beigefügten Schrauben
2. Bringen Sie anschließend die obere Profilabdeckung sowie die Abdeckleiste zwecks Verdeckung der Verschraubung an, diese ist ein zu klinken

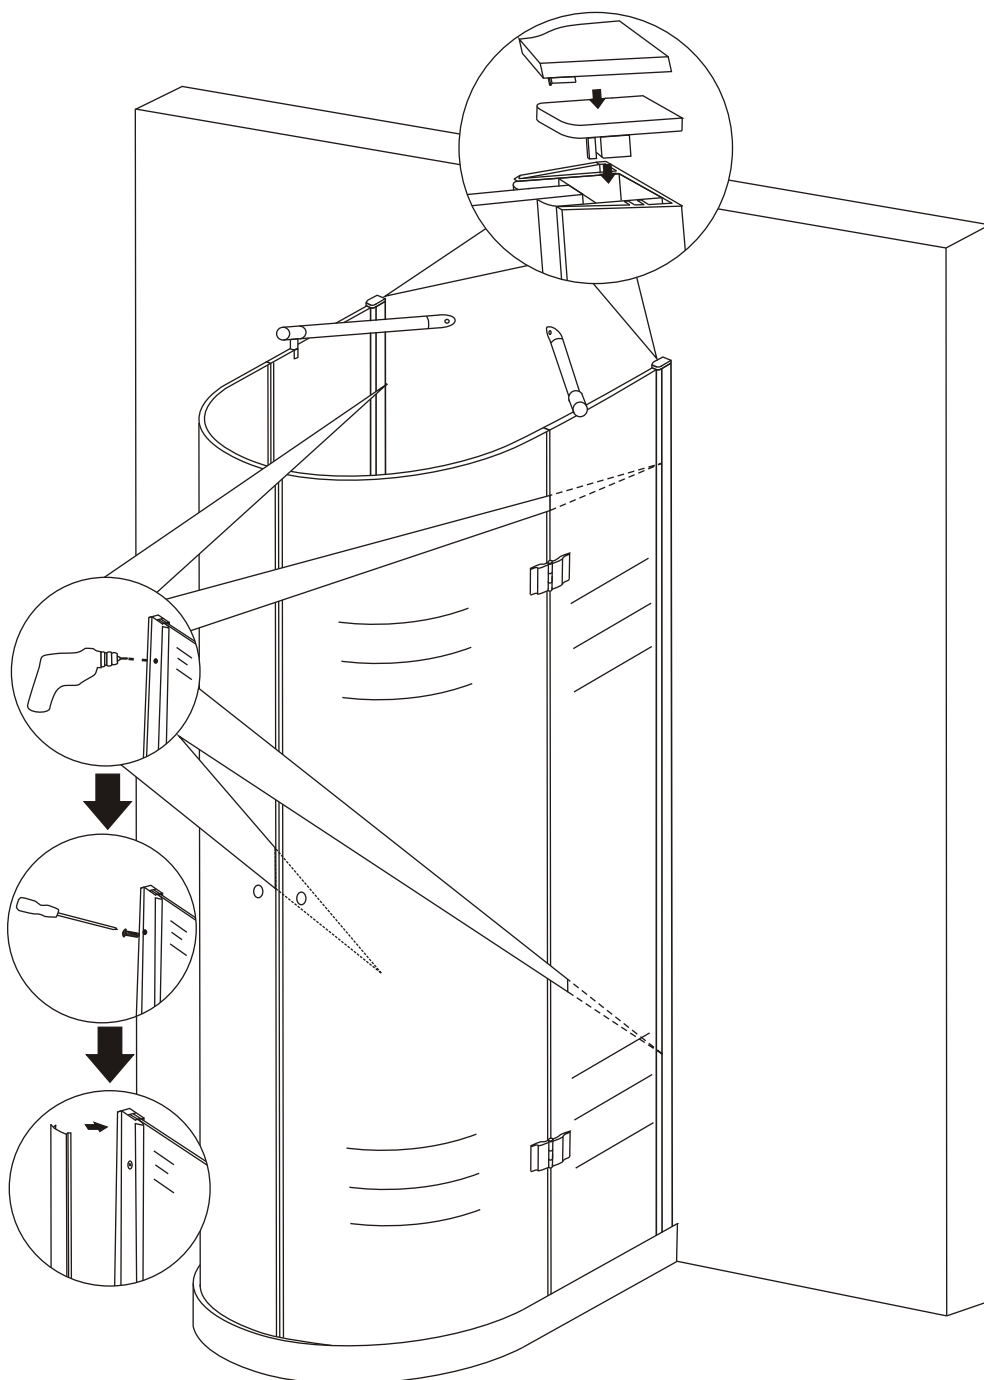

Verschrauben Sie die Türgriffe und versiegeln Sie die feststehenden Elemente von innen & außen mittels Silikon

